



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ мультимедийной системы на зеркалах WELTWASSER

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Электрические параметры	1
2. Особенности	1
3. Функции	1
4. Функция клавиш	2
5. Инструкция по эксплуатации	2
5.1. Установка даты	2
5.2. Включение	4
5.3. FM	4
5.4. USB	5
5.5. AUX	5
5.6. BLUETOOTH	6
6. Аксессуары	6

## 1. Электрические параметры

- 1.1. Рабочее напряжение: постоянное 12В
- 1.2. Рабочий ток: 2.5А (с максимальным LED-освещением), при разной силе освещения ток также будет разный.
- 1.3. Ток в режиме ожидания: 120 мА.
- 1.4. Максимальная потребляемая мощность 25 Вт (при меньшем освещении мощность меньше).
- 1.5. Выходная мощность: 2 \* 4 Ом / 3 Вт


## 2. Особенности


- 2.1. 3-дюймовый ЖК-дисплей
- 2.2. 6 клавиш
- 2.3. Измерение температуры окружающей среды.


## 3. Функция «Воспроизведение мультимедиа»


- 3.1. FM (автоматическое цифровое FM-радио)
- 3.2. USB
- 3.3. AUX (внешний аудио вход)
- 3.4. Bluetooth


## 4. Функции клавиш


4.1.  клавиша. Короткое нажатие – включение ON / EQ (звук), длительное нажатие - отключение.

4.2.  клавиша. Короткое нажатие этой кнопки включение / выключение света, длительное нажатие – клавиша активируется.

4.3.  клавиша. Короткое нажатие - звук, ручной поиск вверх, длительное нажатие этой клавиши - увеличение громкости.


4.4.  клавиша. Кратковременное нажатие - автоматический выбор / пауза / проигрывание, длительное нажатие - выключение.


4.5.  клавиша. Короткое нажатие включение мультимедиа (FM / USB / Aux / BT). Длительное нажатие - выключение / установка даты (год / месяц / день / часы / мин).

4.6.  клавиша: Короткое нажатие этой кнопки – звук, ручной поиск вниз, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение громкости..

## 5. Инструкция по эксплуатации


Примечание: подключите источник питания 12 В, подключите LED лампу, внешнюю линию аудиосигнала, антенну, подключите громкоговоритель 4Ohm / 3W, после чего следующие операции могут быть выполнены.

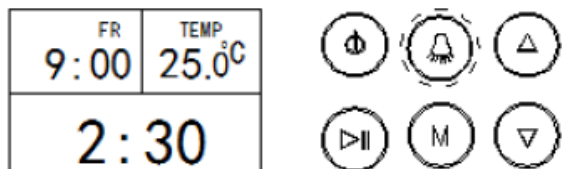


Описание: включите питание, при первом длительном нажатии клавиша  активируется, включается освещение, можно начинать установки.




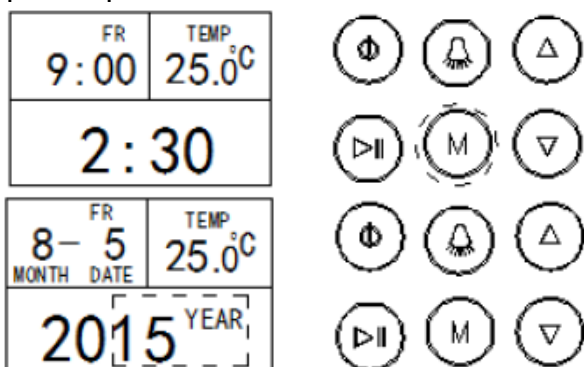


5.1. Установка даты: год / месяц / день / час / минута.


5.1.1. После длительного нажатия клавиши  на дисплее появится слово "YEAR", кратковременно нажимая клавиши  и , установите текущий год.

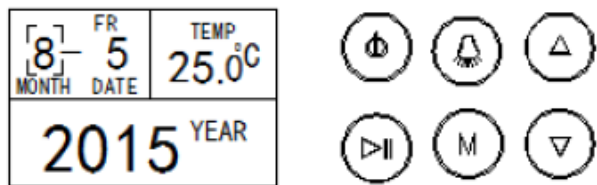


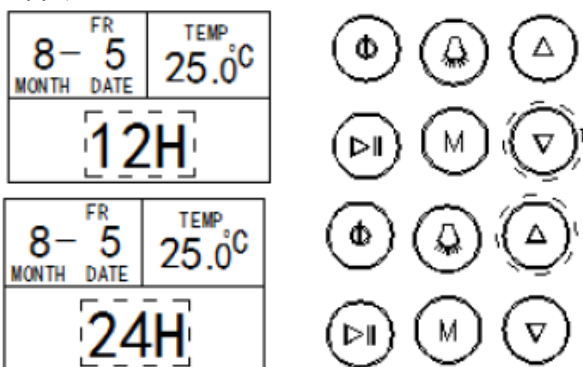
5.1.2. Коротко нажмите клавишу  , на дисплее появится мигающее слово “MONTH”,  
кратковременно нажимая клавиши  и  , установите текущий месяц.



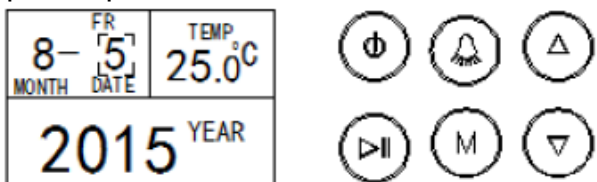


5.1.3. Коротко нажмите клавишу  , на дисплее появится мигающее слово “DAY”,  
кратковременно нажимая клавиши  и  , установите текущий день.







5.1.4. Коротко нажмите клавишу  , на дисплее появится мигающее слово “HOUR”, два вида, 12Н и 24Н.





5.1.4.1. Коротко нажимая клавиши  и  , выберите 12Н или 24Н.

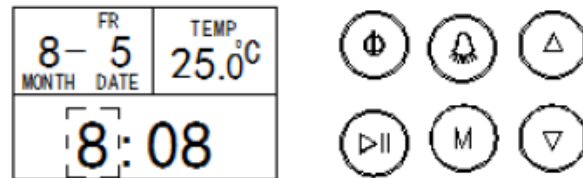
5.1.4.2. Коротко нажмите клавишу  , на дисплее появится мигающее слово “HOUR”,  
Коротко нажимая клавиши  и  , установите текущий час.




5.1.5. Коротко нажмите клавишу  , на дисплее появится мигающее слово “MINUTE”,  
Коротко нажимая клавиши  и  , установите текущую минуту.

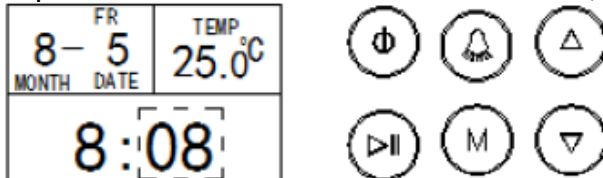


5.1.6. Настройка завершена, Еще раз коротко нажмите клавишу  для подтверждения установки данных или настройки станут недействительными.

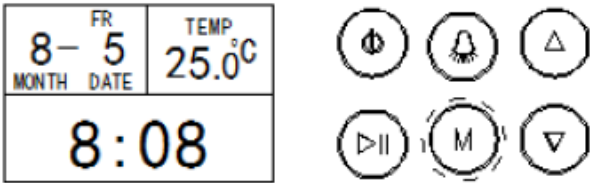


5.2. Коротко нажмите клавишу  для включения мощности.

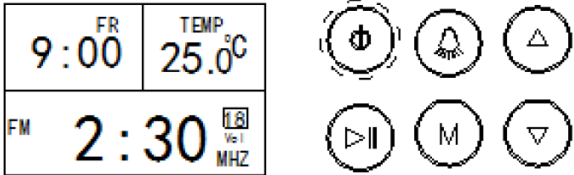

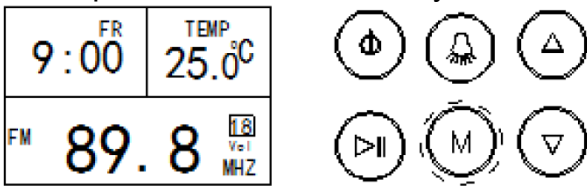

5.3. Коротко нажмите клавишу , после чего выберите FM.




Коротко нажмите клавишу , поиск радиоканала происходит автоматически и сохраняется, возврат к первому радиоканалу произойдет автоматически.




#### Проигрывание:



Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).



Короткое нажатие клавиши  - включение радио, длительное нажатие этой кнопки - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши  - переход на следующий радиоканал, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение звука.



Длительное нажатие клавиши  - отключение.

5.3.1. Для ручной установки радиоканала длительно нажмите клавишу , начнет мигать значение радиочастоты. Коротко нажмите клавишу  или клавишу , увеличивая или уменьшая радиочастоту на 0,1 МГц.

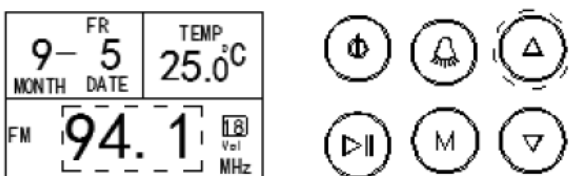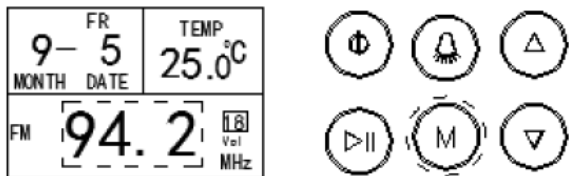

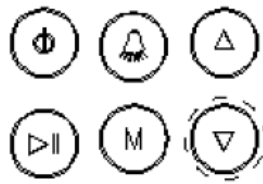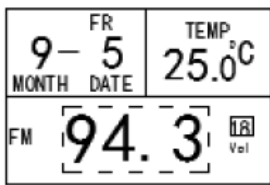

5.4. Коротко нажмите клавишу . Выберите USB. Начнется автоматическое воспроизведение.

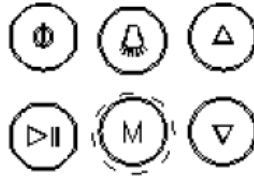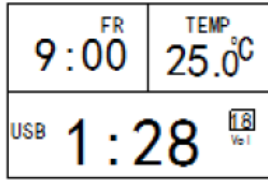

#### Проигрывание:



Короткое нажатие - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Короткое нажатие клавиши - включение записи, длительное нажатие этой кнопки - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши - переход на следующую запись, длительное нажатие этой кнопки – уменьшение звука.

Короткое нажатие клавиши - пауза в проигрывании записей.

5.5. Короткое нажатие клавиши . Выберите AUX - подключения внешнего носителя аудиосигнала.

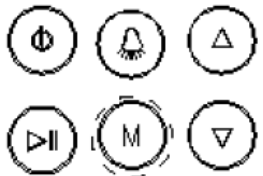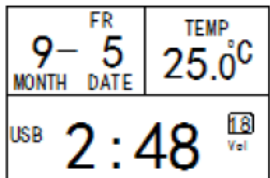



#### Проигрывание:

Короткое нажатие - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Длительное нажатие клавиши - усиление звука.


Длительное нажатие клавиши - уменьшение звука.

5.6. Короткое нажатие клавиши . Выберите BT. Когда символ «BT» начнет мигать, происходит Bluetooth-соединение.

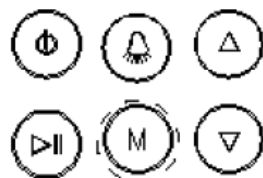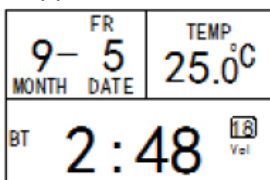

**5.6.1.** Когда Bluetooth - соединение произошло, символ BT перестает мигать. Можно начать проигрывание.

**Проигрывание:**




Короткое нажатие  - преобразование звука (NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASS).

Короткое нажатие клавиши  - усиление звука.

Короткое нажатие клавиши  - уменьшение звука.

Короткое нажатие клавиши  - пауза в проигрывании записей.

**5.6.2.** Функция телефона (опция):

Когда поступает телефонный вызов, коротко нажмите клавишу  для ответа на вызов, после окончания разговора длительно нажмите клавишу , для сброса вызова длительно нажмите клавишу .

## **6. Аксессуары**

**6.1.** 12V 3A, 1 шт.

**6.2.**  $\phi$  3,5 мм Стерео разъем L = 2M, 1 шт (опция).

**6.3.** Антенна, 1 шт (опция).

**6.4.** Динамик 4 Ом / 3 Вт, 2 шт. (опция).