

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

SR-86152A

Душевая кабина без пара



ORANS

www.edelweiss.group


Неисправности и способы их устранения


В случае любой неисправности, пожалуйста обратитесь в специализированный сервисный центр для ее устранения.

Неисправность	Причина неисправности и способы ее устранения
Система не включается	Нет источника питания. Проверьте наличие питания в сети. При наличии питания в сети, но не включении системы, замените панель управления и попробуйте снова.
Не работает вентилятор или подсветка	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте напряжение в сети. Для подсветки и вентилятора должно быть 12В. Если напряжение есть, но подсветка или вентилятор не работает, необходимо их заменить.2. Если напряжения на выходе подсветки или вентилятора нет, возможно перебит кабель или плохой контакт в соединениях. Проверьте соединение.
Плохое качество работы радио	Неправильно выбрана радиочастота. Попробуйте выбрать другую частоту. Если качество не изменится, значит нет сигнала с антенны, либо на нее идут помехи. Попробуйте вывести антенну в другое место.

Заключительное положение


1. Компания ORANS оставляет за собой право на изменение дизайна изделия и его описания без предварительного уведомления.
2. Данное руководство предназначено в качестве справки.
3. Установка и техническое обслуживание должны производиться только специалистами или сервисным центром компании, в противном случае, компания не несет ни какой ответственности за какие-либо поломки или неисправности, вызванные нарушением пользователями данного руководства.

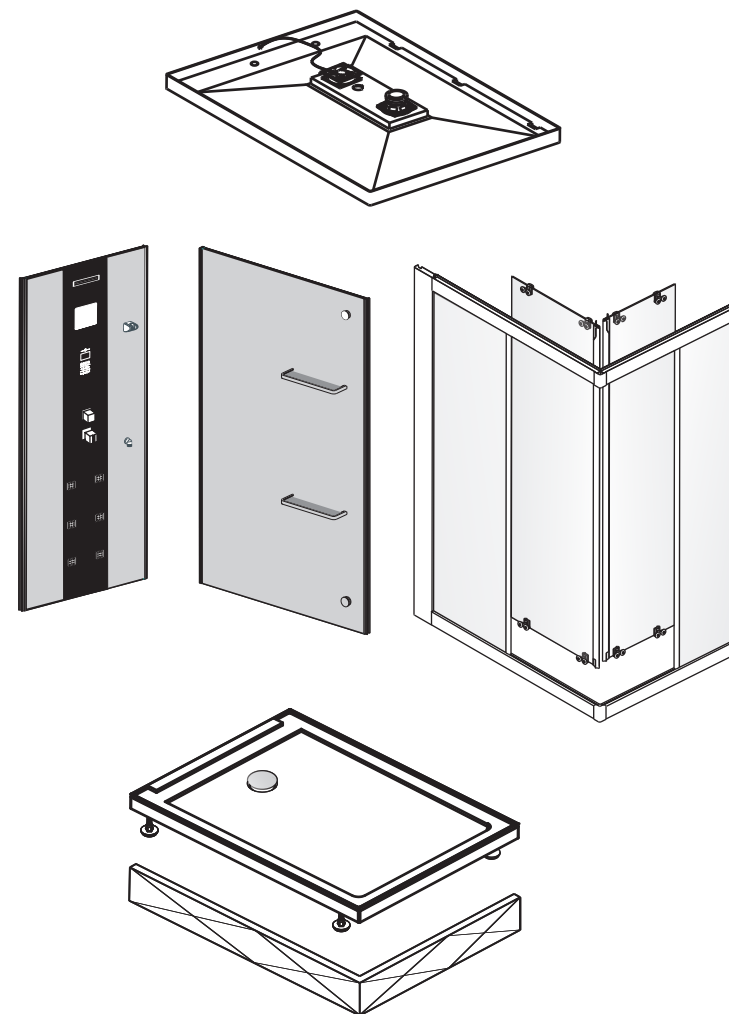

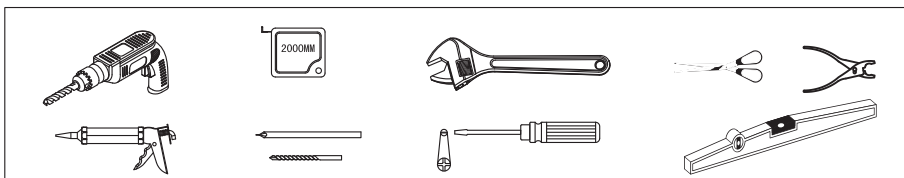

5. Функция замка

После включения системы при несовершении в течении 15-ти минут никаких действий, клавиатура автоматически будет заблокирована.


Для разблокировки клавиатуры нажмите кнопку  и удерживайте ее в течении 1,5 секунд.


Технические параметры

Параметр			
Номинальное напряжение	AC220	Номинальная частота	50/60Hz
Номинальный ток	<1A	Номинальная мощность	20W(Transformer external)
Мера предосторожности	>20M	Класс водонепроницаемости	IPX4
Параметр			
	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность
Подсветка	DC12V		8W
Вентилятор	DC12V		3W
Динамик			8W
			внешний
Параметр			
Размеры	Length*Width*High 253*163*36.5 Unit: mm		
Блок управления	Отсутствует		

Примечание:

1. Пожалуйста, не изменяйте технические параметры изделия.
2. Изделие соответствует национальному стандарту «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» GB4706.1-2005.
3. Установка клавиатуры крепится в приложении.

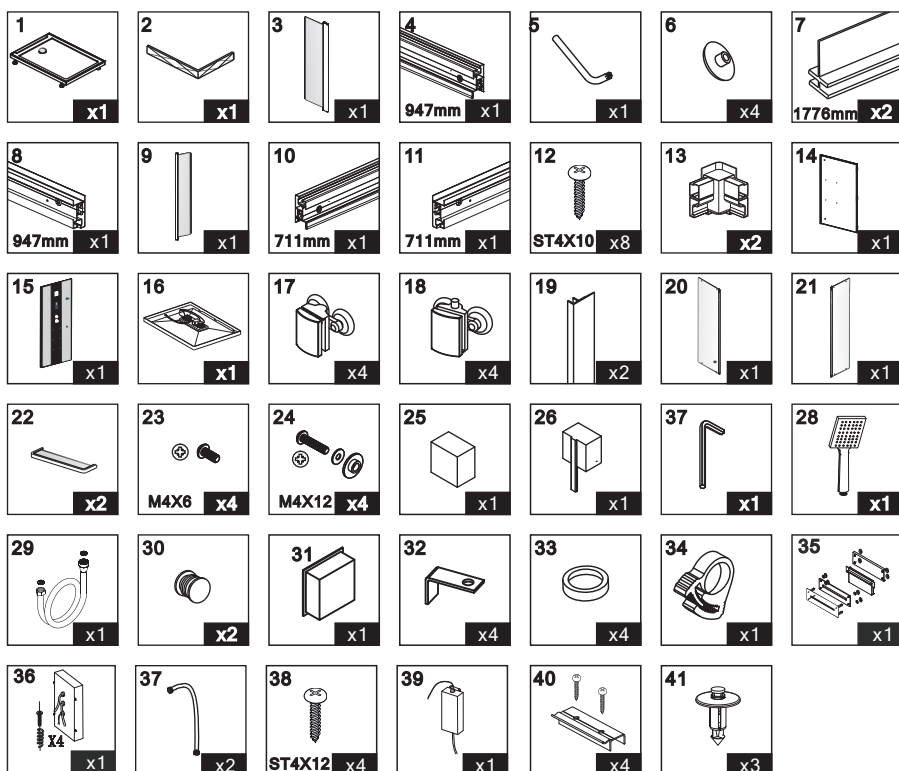

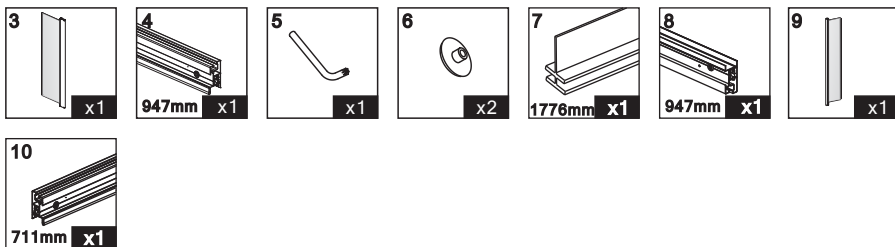


Панель управления

Основные функции панели управления.

Панель управления имеет следующие функции:











1. Дисплей: Температура в помещении, громкость, частота радио, рабочее состояние вентилятора, света и т.д.
2. FM-цифровое радио: диапазон частот 87-108MHz. Пользователи могут вручную или автоматически искать каналы и регулировать громкость.
3. Датчики температуры: Температура в помещении.





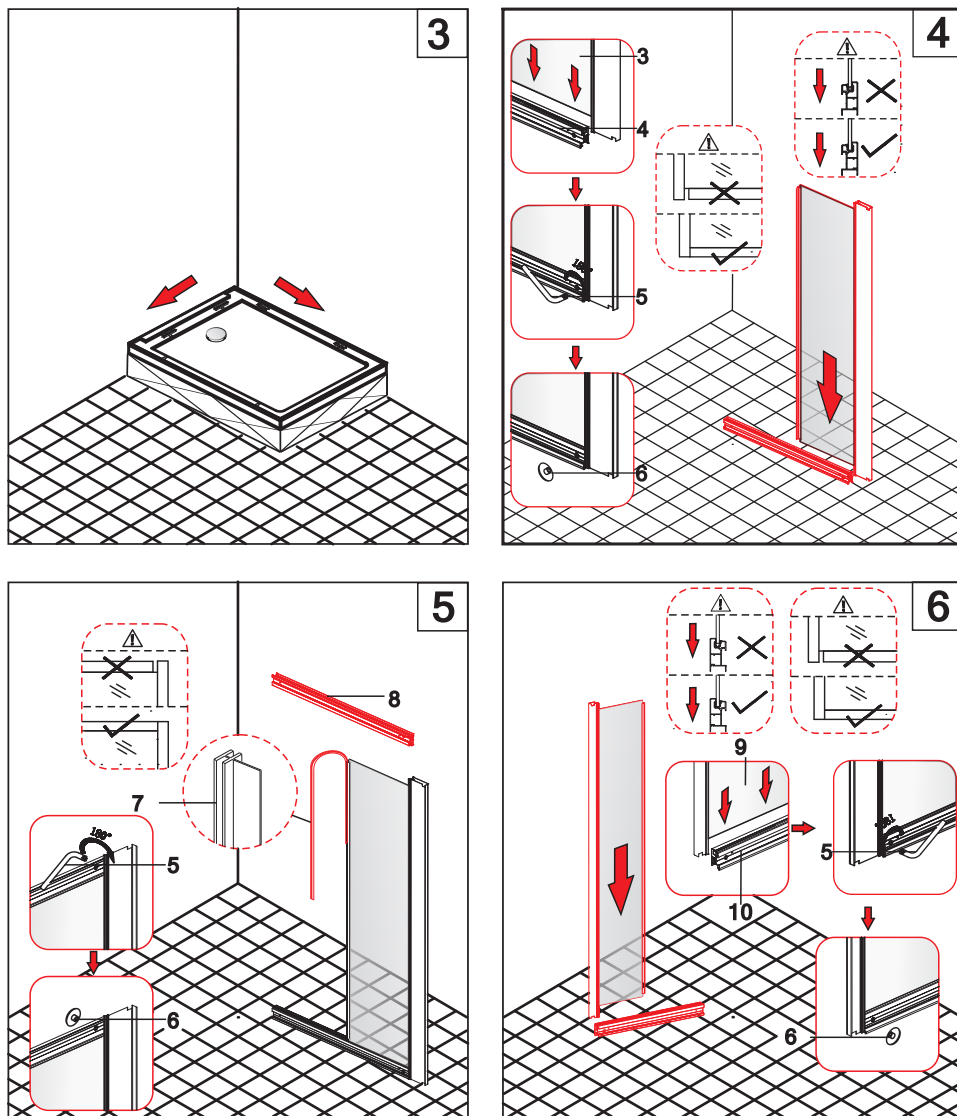


Условное обозначение








- Вкл./Выкл.
- Подсветка
- Вентиляция
- Радио
- Память
- Громкость
- FM
- Выбор параметра
- Выбор параметра
- Замок

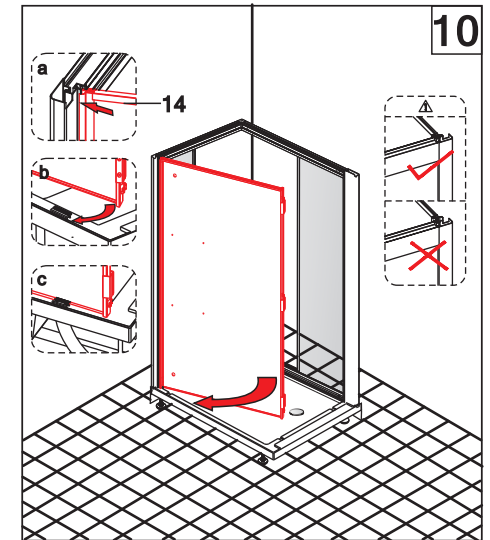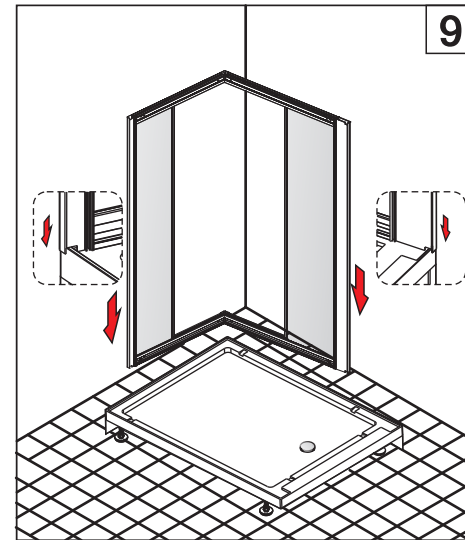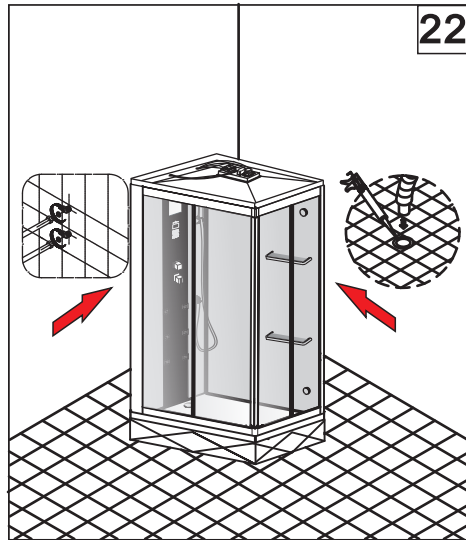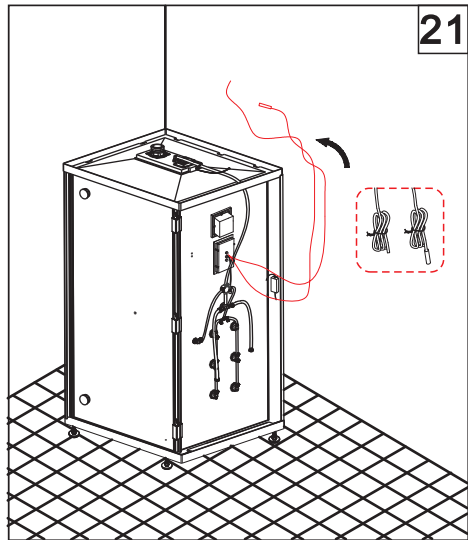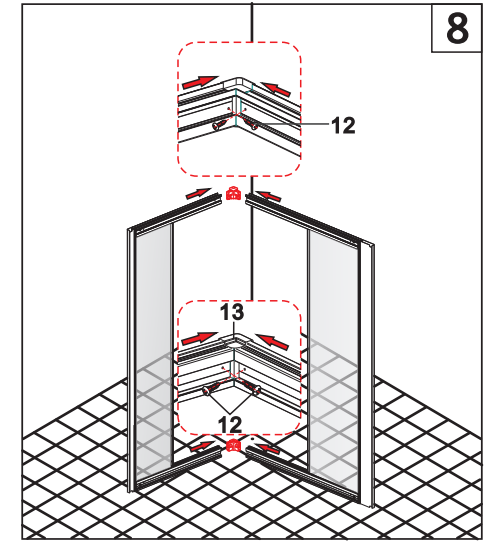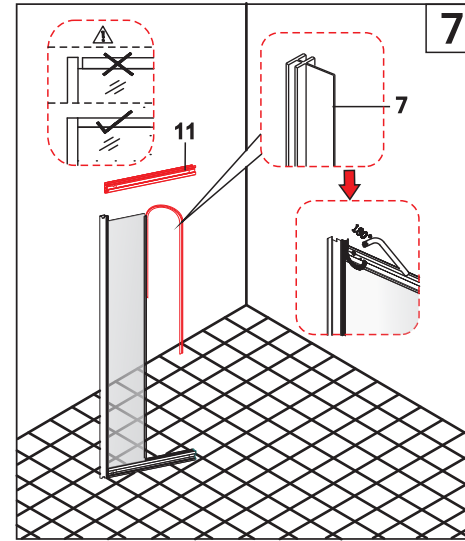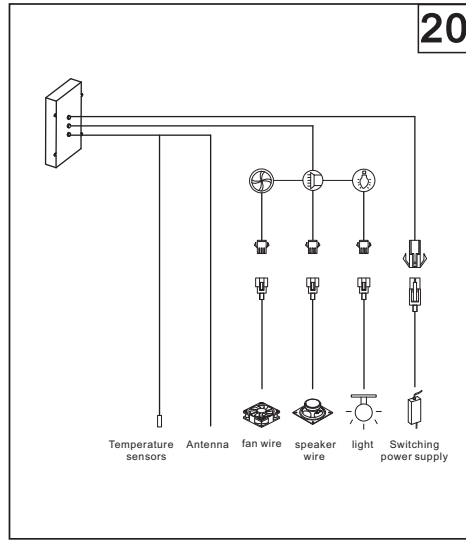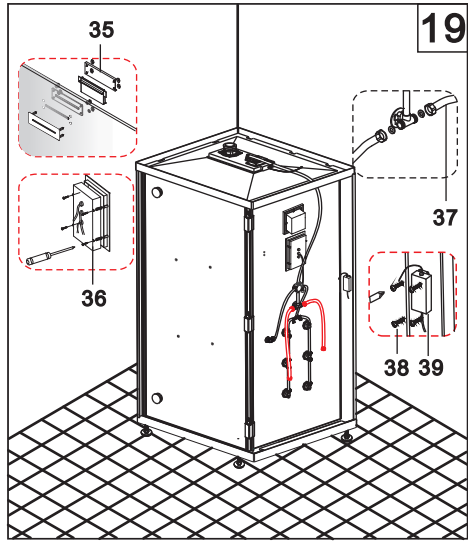

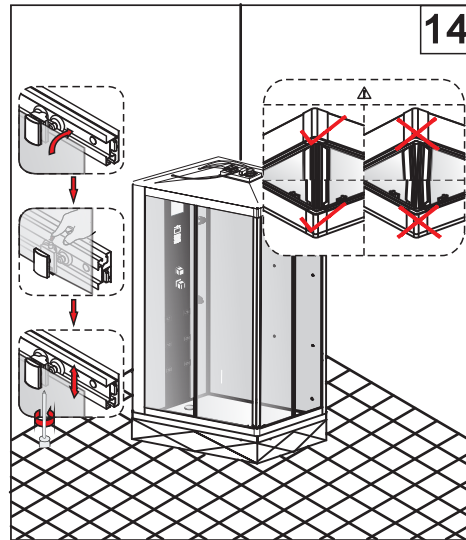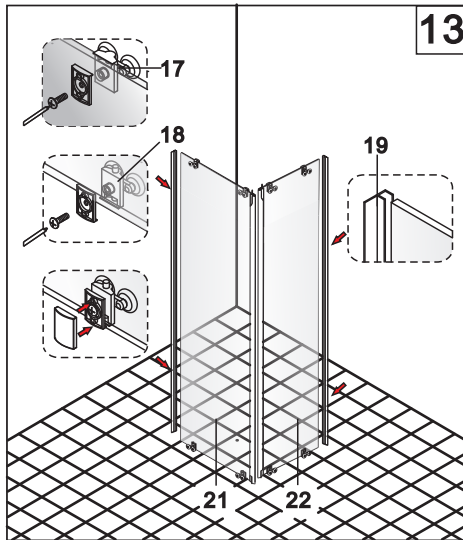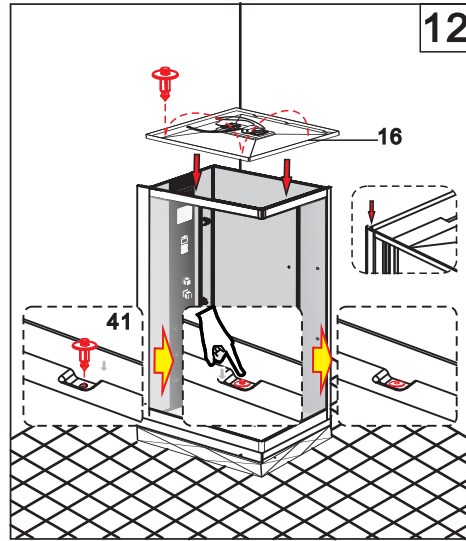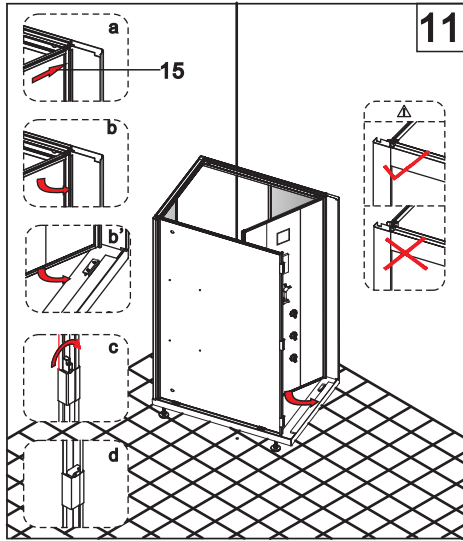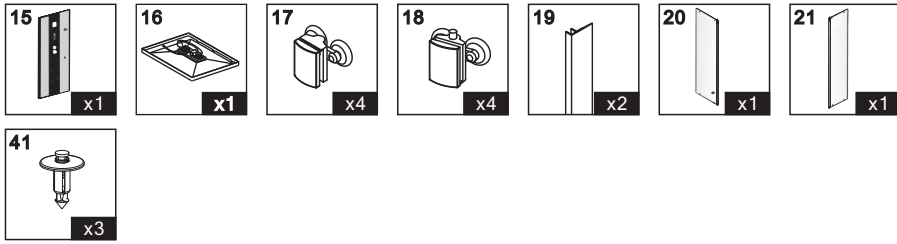

6

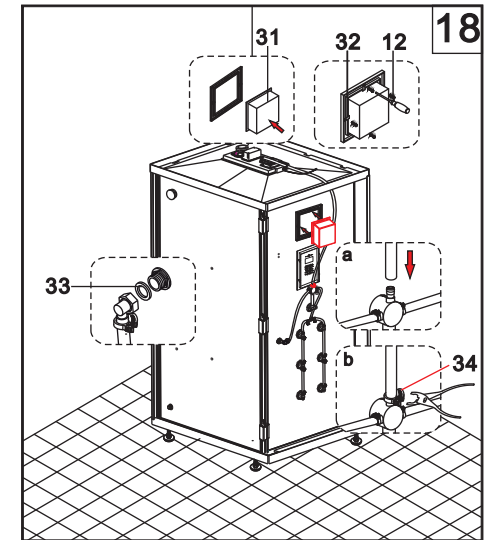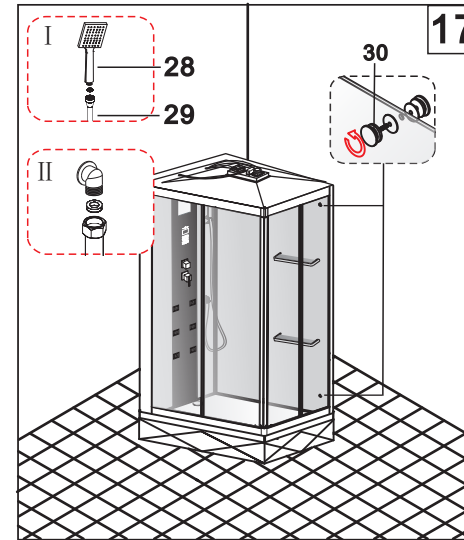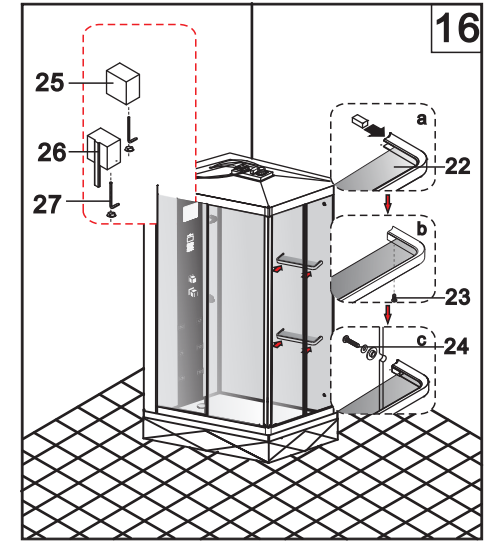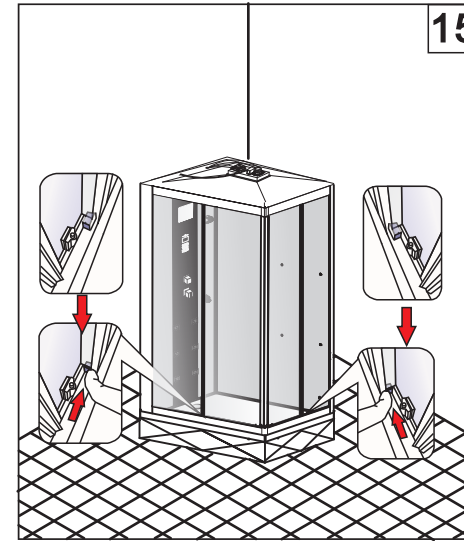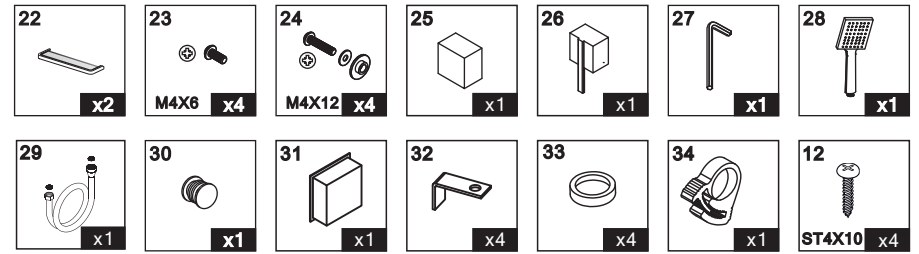

7