



Инструкция по сборке душевых дверей, ограждений и кабин 100x80, 120x80

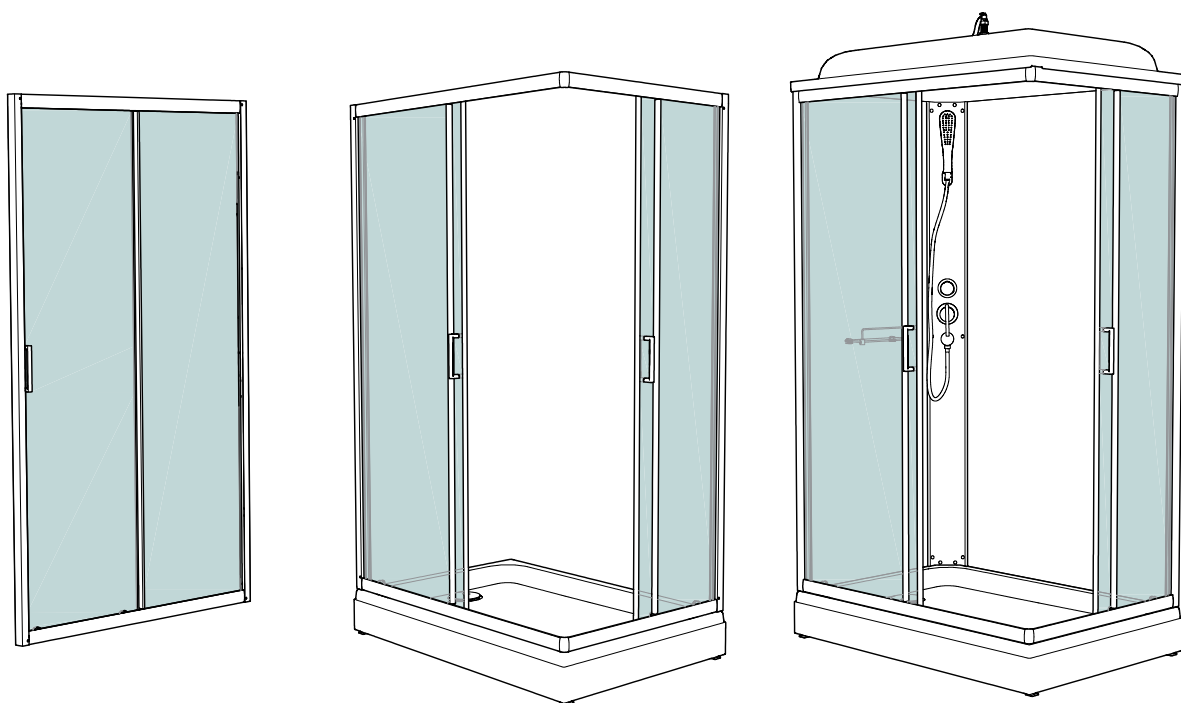

Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)

	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка

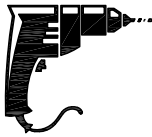




Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию





















Монтаж производится двумя специалистами




При закручивании шурупов не используйте режим
сверления на шуруповёрте

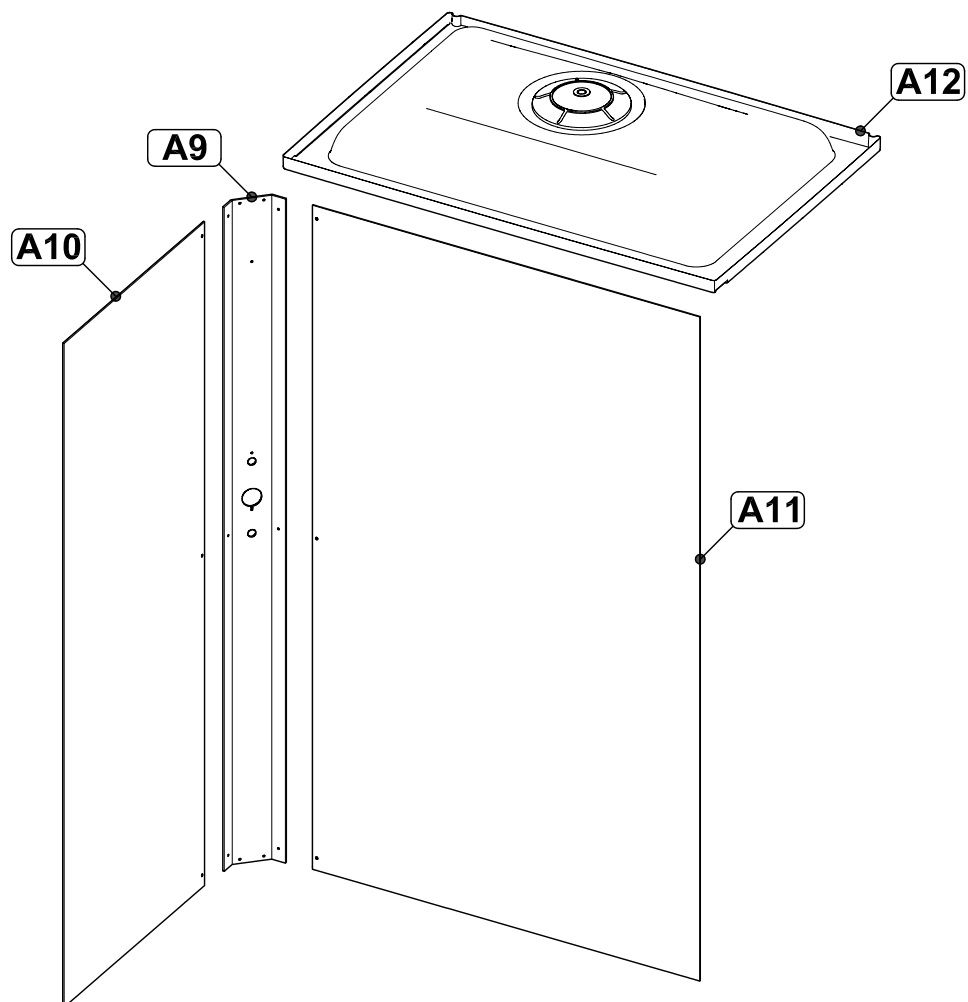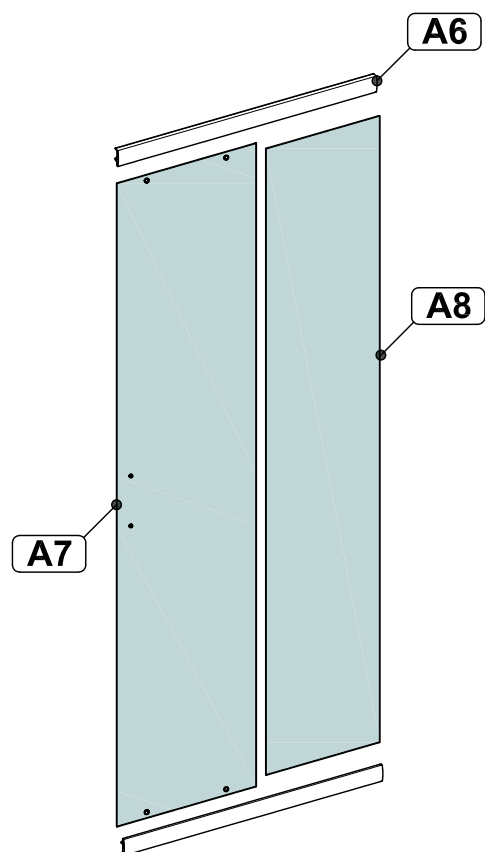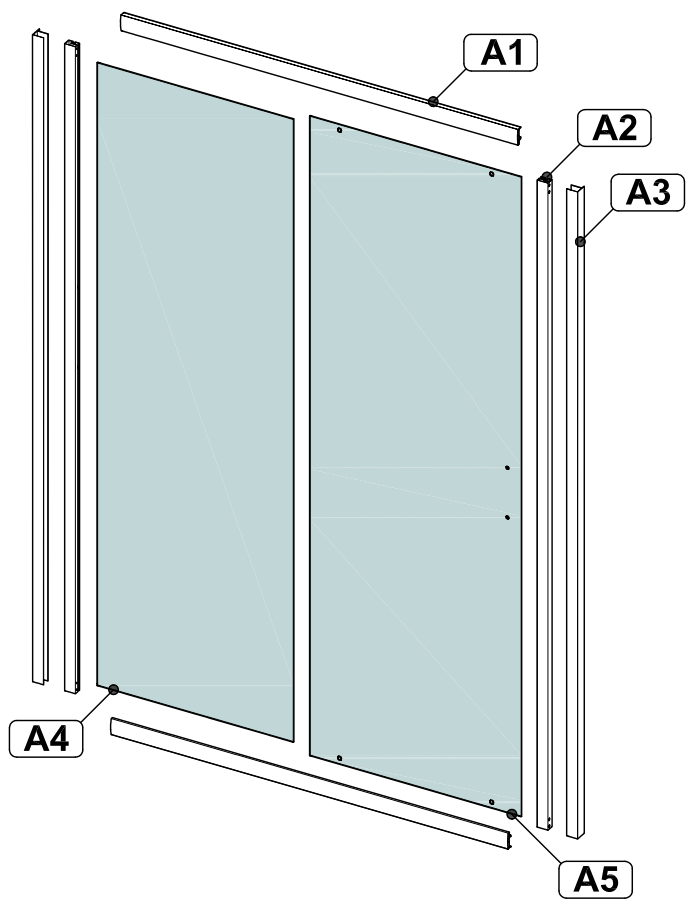

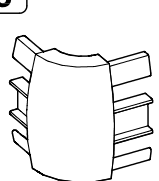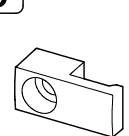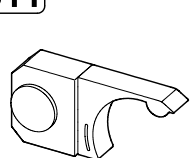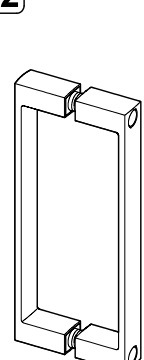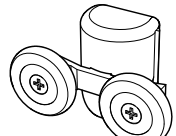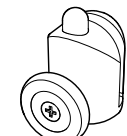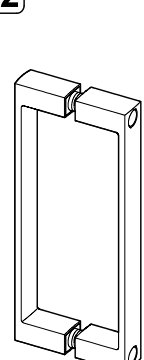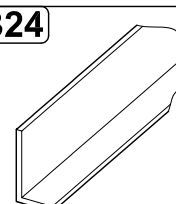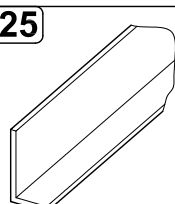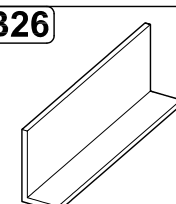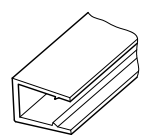B1 3.5x25  x8	B2 3.5x16  x4; x16	B3 3.5x9.5  x12; x6; x4	B4 3.5x6.5  x4; x4	B5 3.5x50  x8	B6  x8
B7  x4	B8  x2	B9  x2; x2	B10  x3; x4	B11  x1	B12  x1; x1
B13  x1; x1; x1	B14  x4	B15  x2	B16  x2; x2	B17  x2; x2	B12  x1; x1
B18  x6	B19  x6	B20  x6	B21  x10	B22  x10	B23  x6
B24  x1	B25  x1	B26  x2	B27  x2		

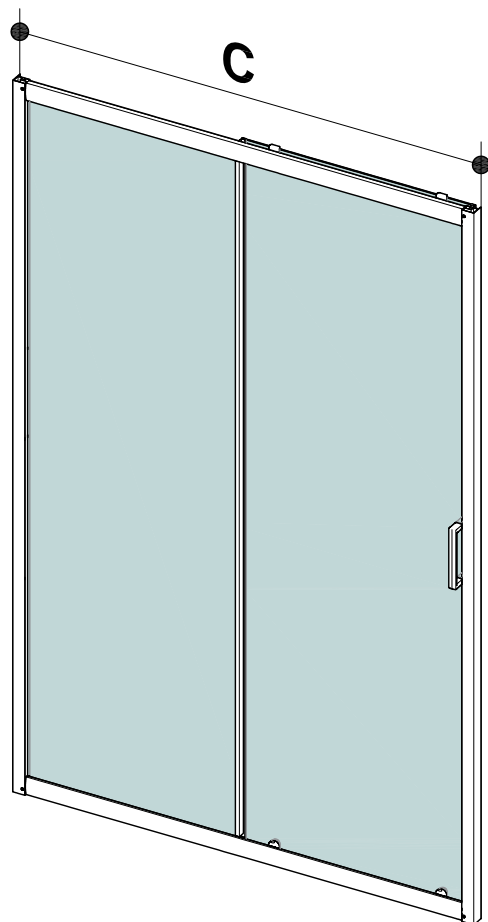


C=1000 ÷ 1020 MM
1200 ÷ 1220 MM

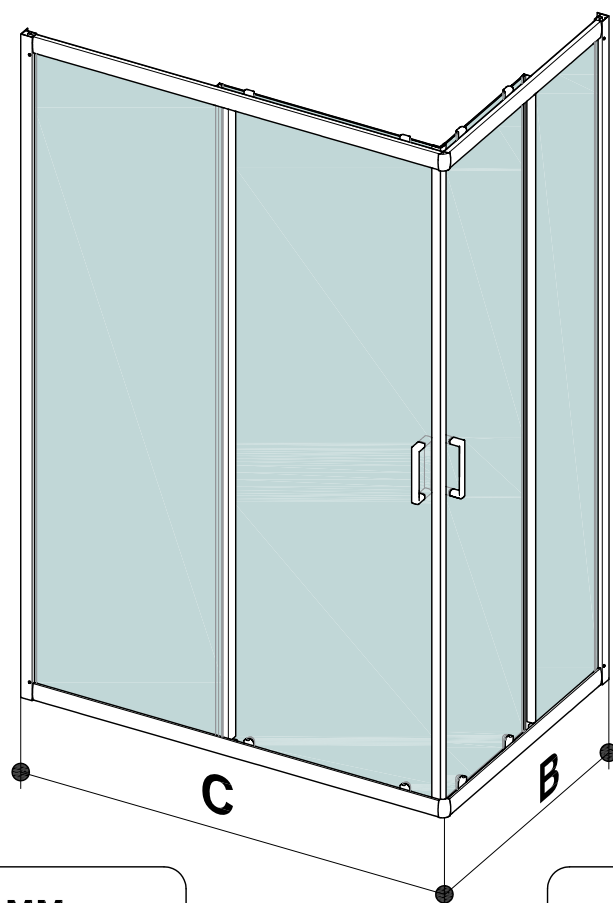


C=987 ÷ 997 MM
1187 ÷ 1197 MM


B=787 ÷ 797 MM

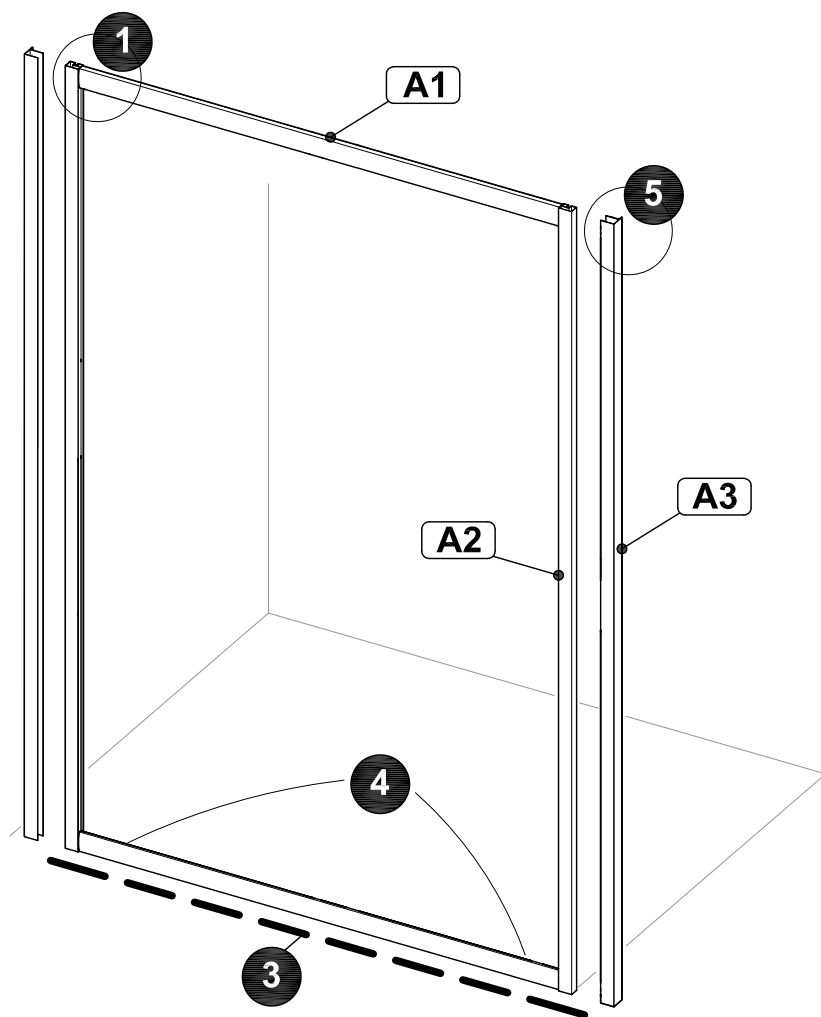


Доборные профили **A3**
используются для сборки двери в нишу или ограждения

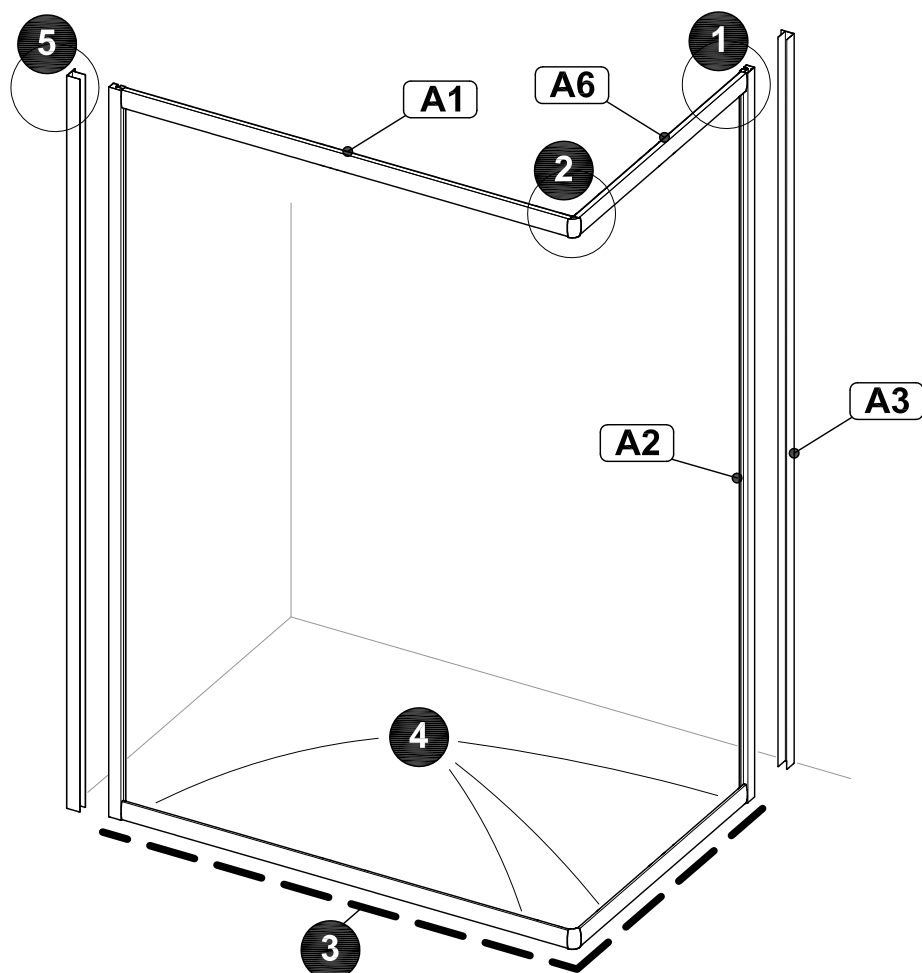



1

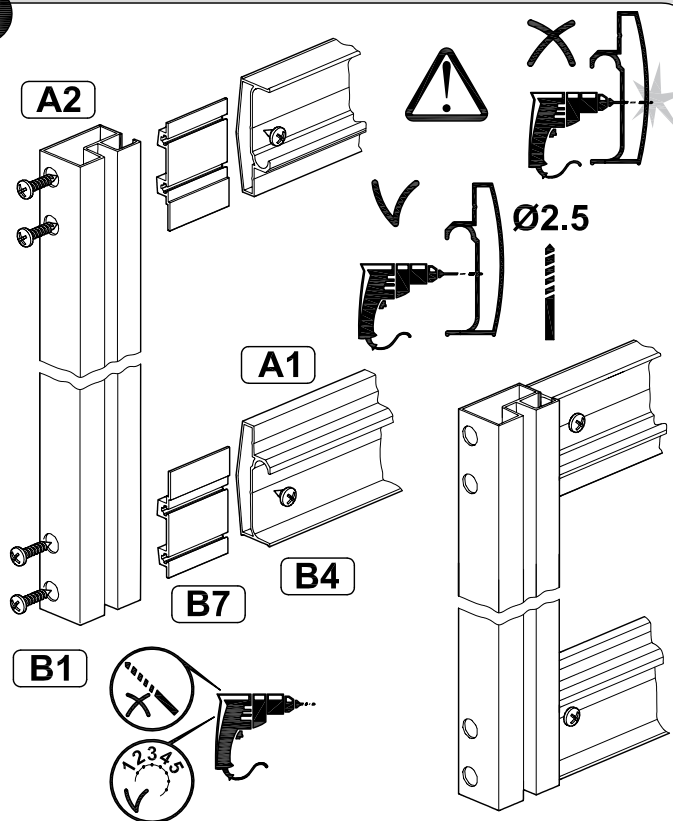


2

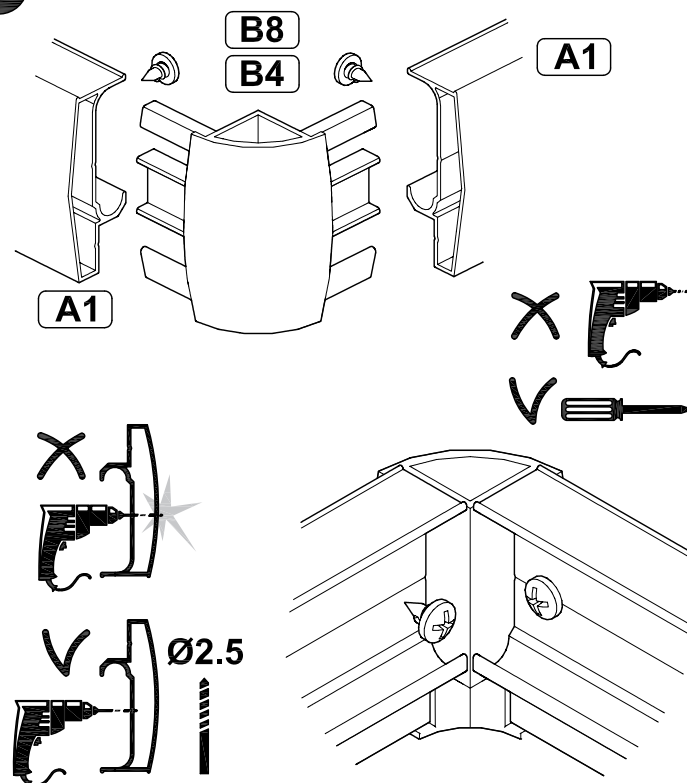


3

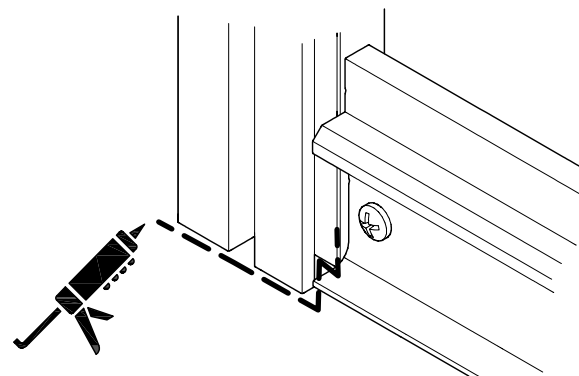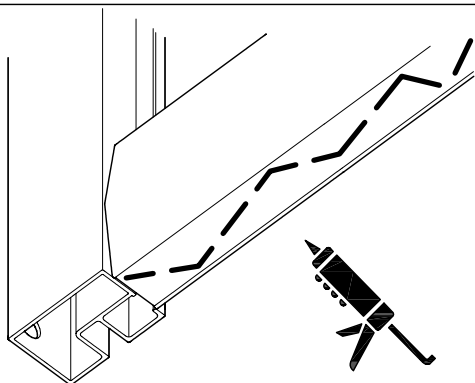

4






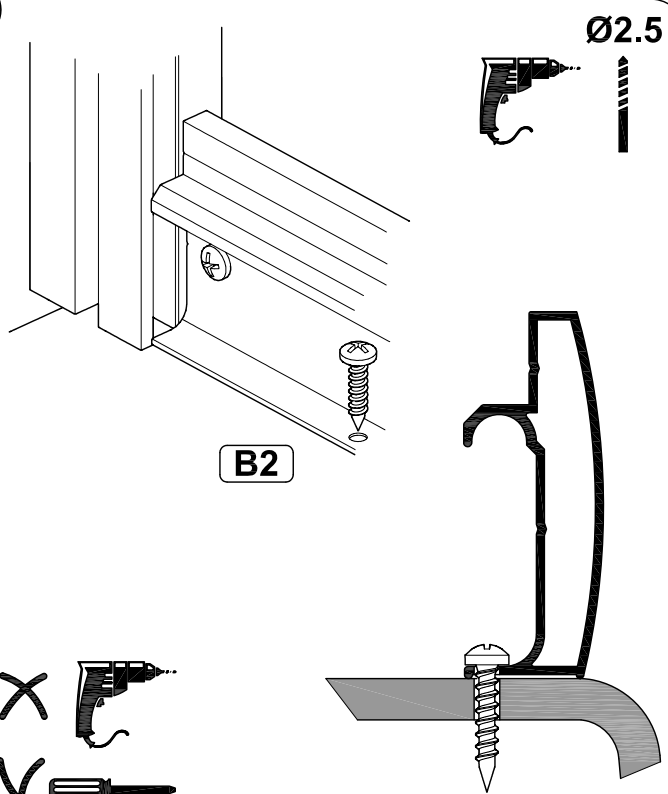


5








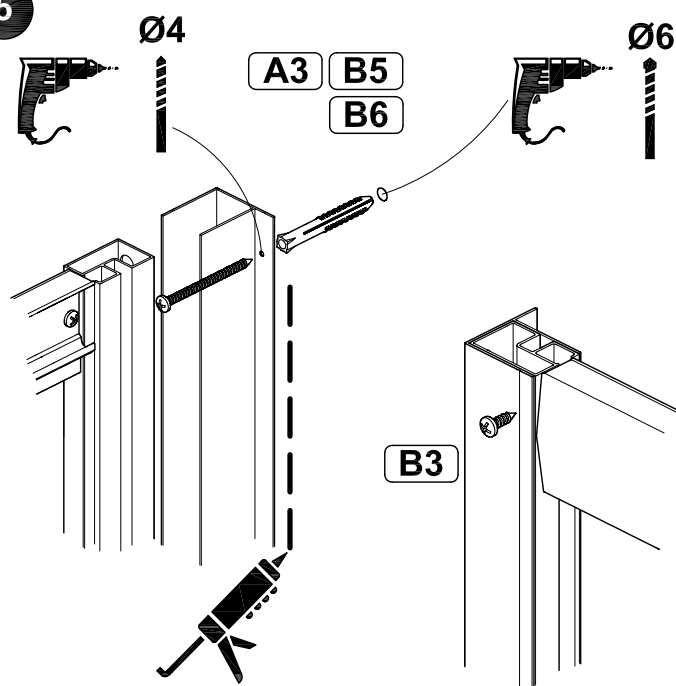








Крепление к стене
в комплектации "без задних стенок"




При сборке душевых кабин монтаж передних
стекол и дверей производить после пунктов 20 - 26

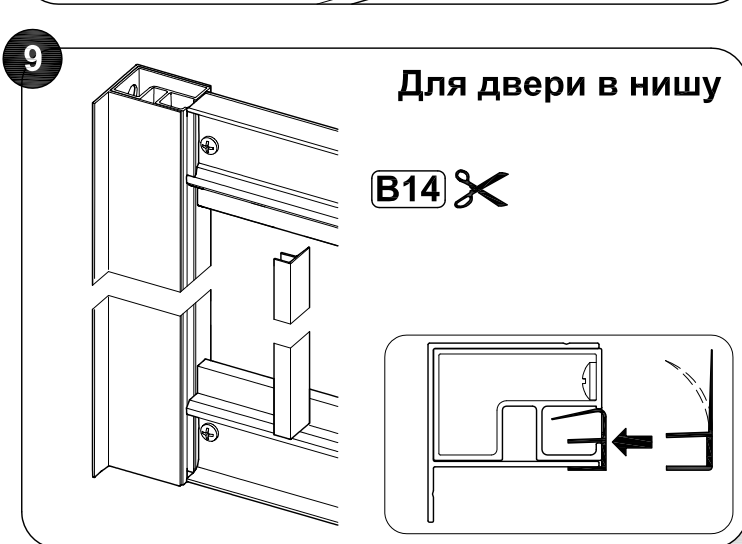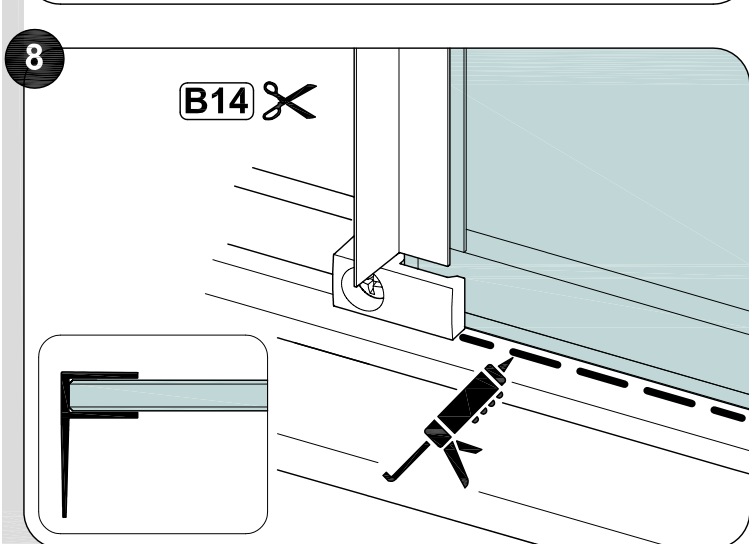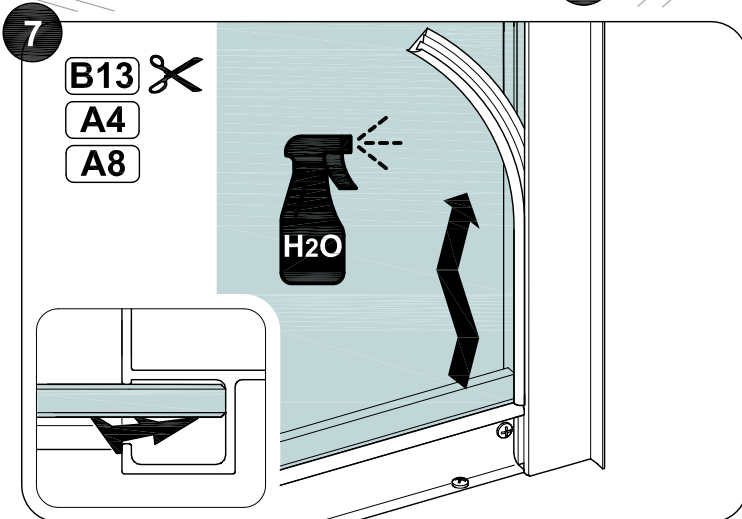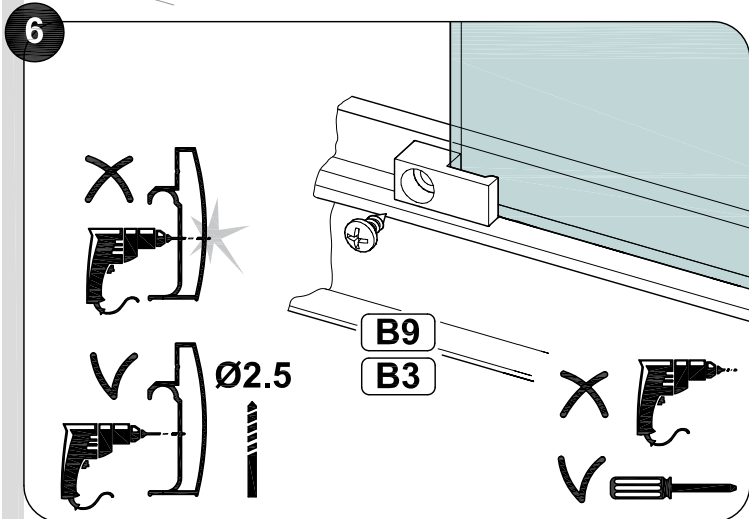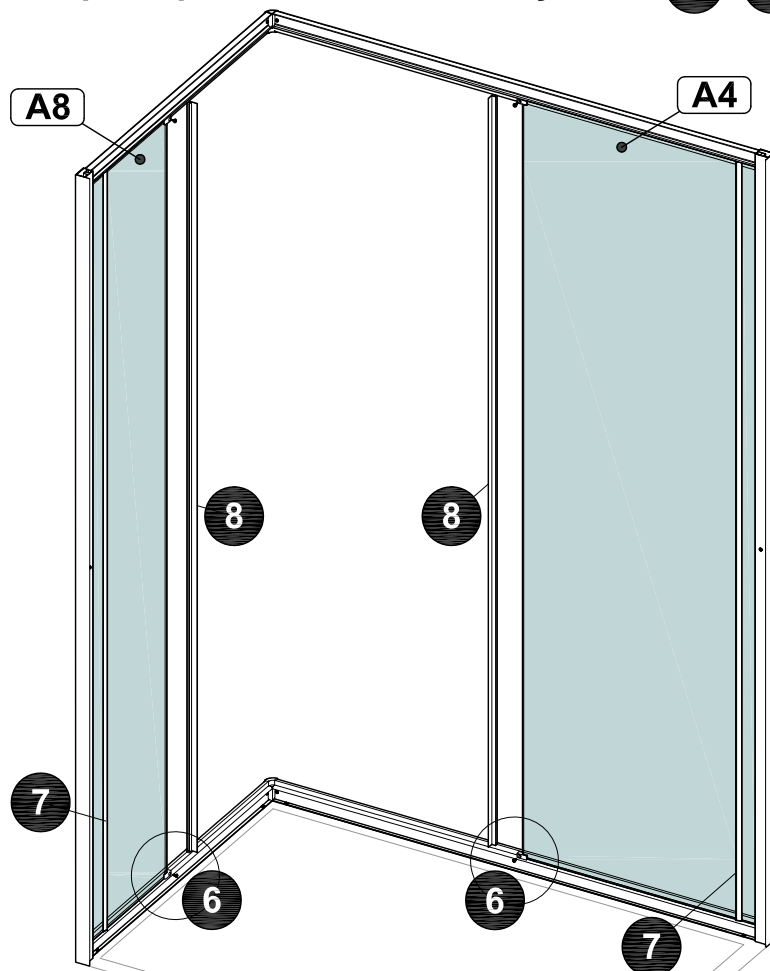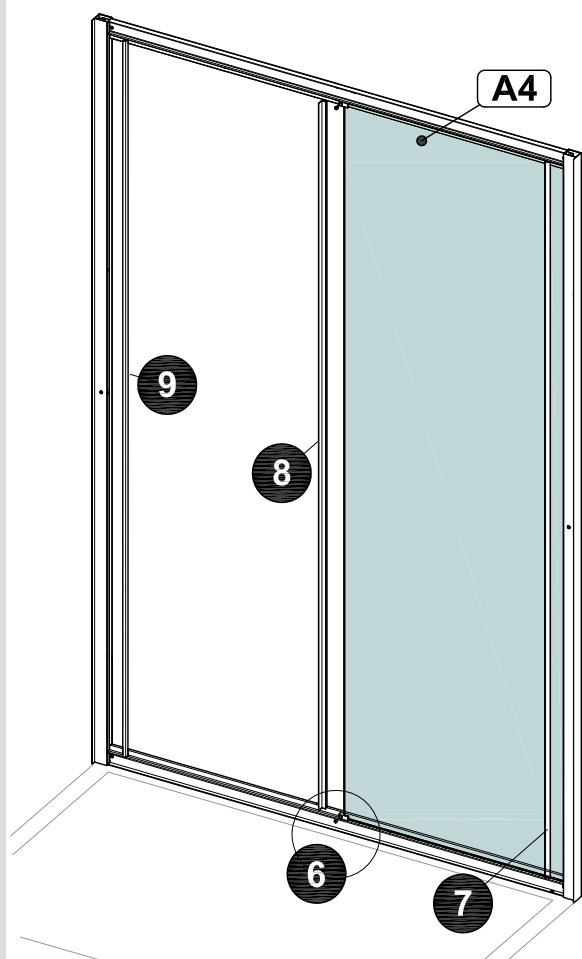


При сборке душевых кабин монтаж передних
стекол и дверей производить после пунктов **20 - 26**

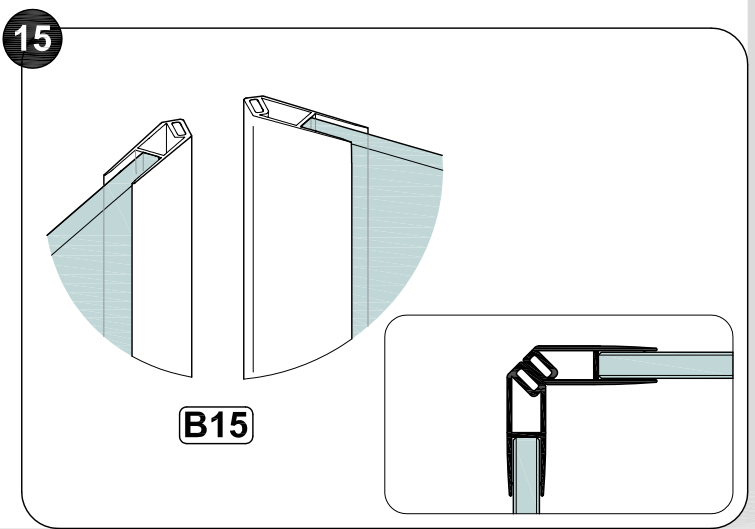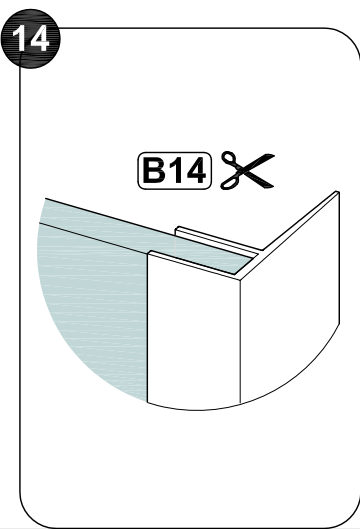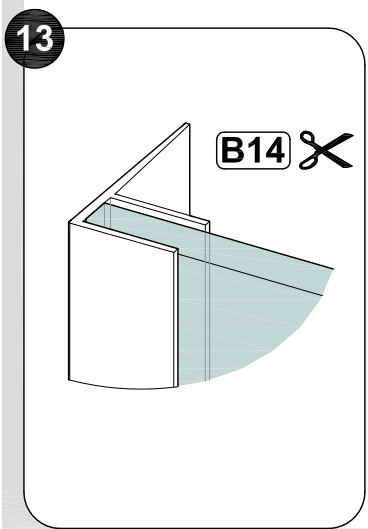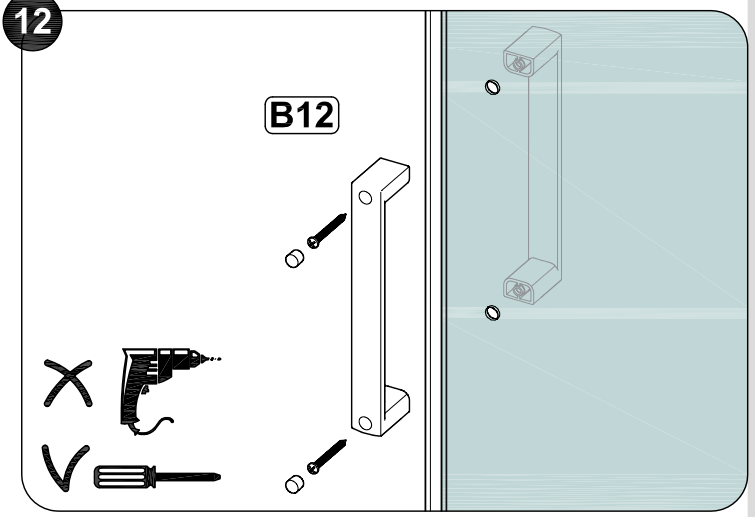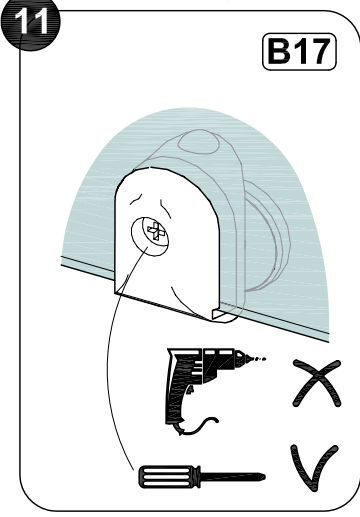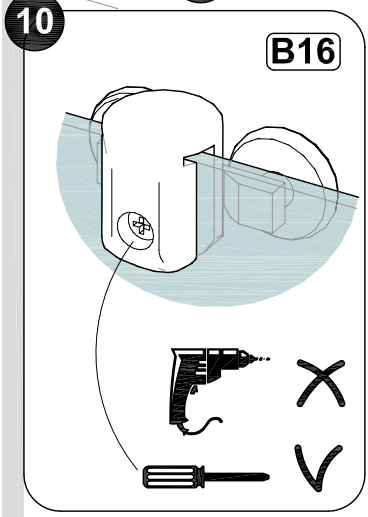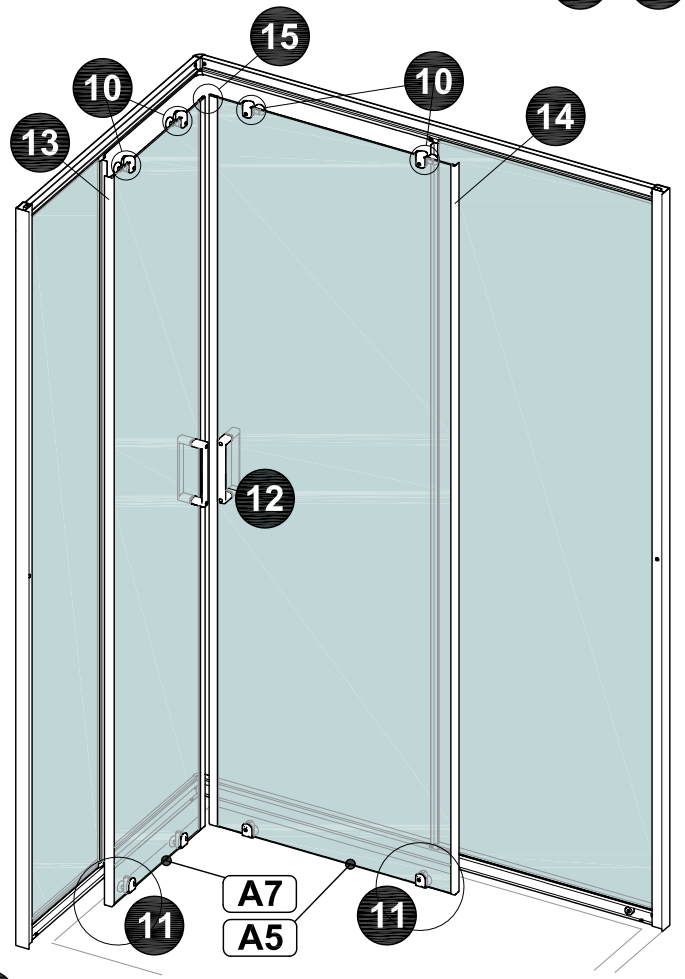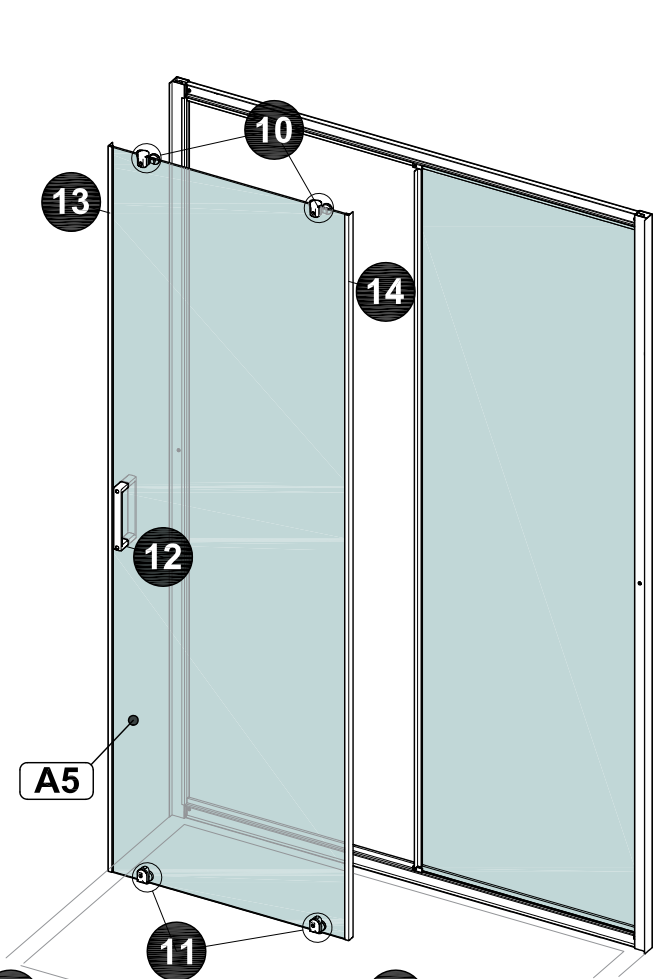


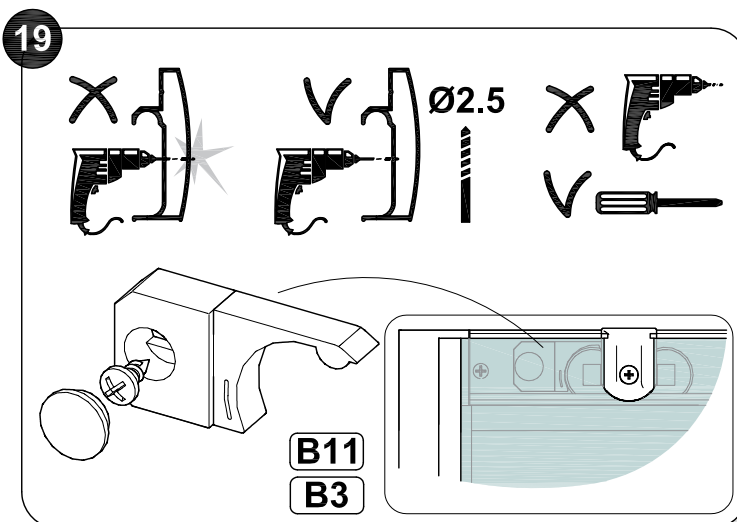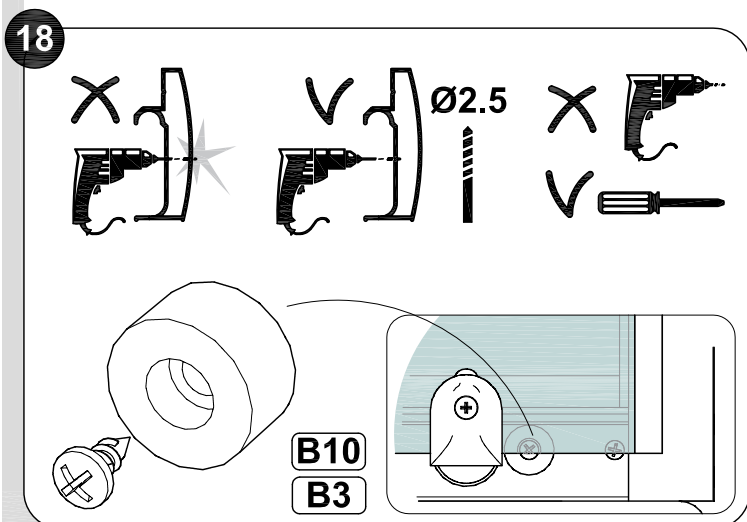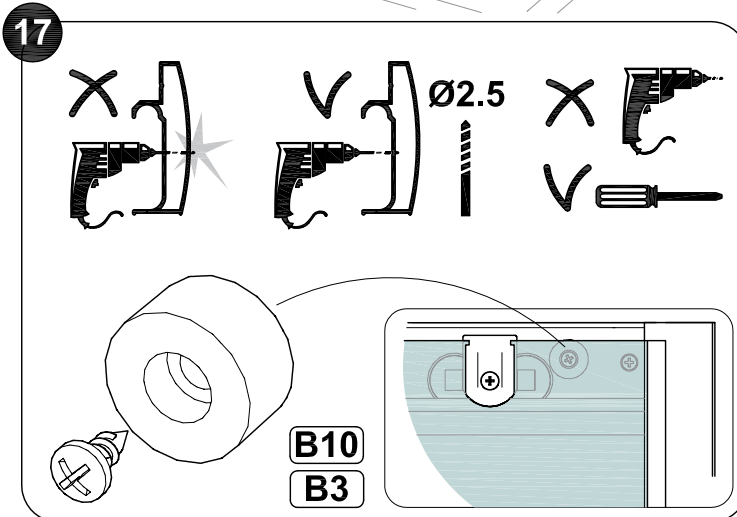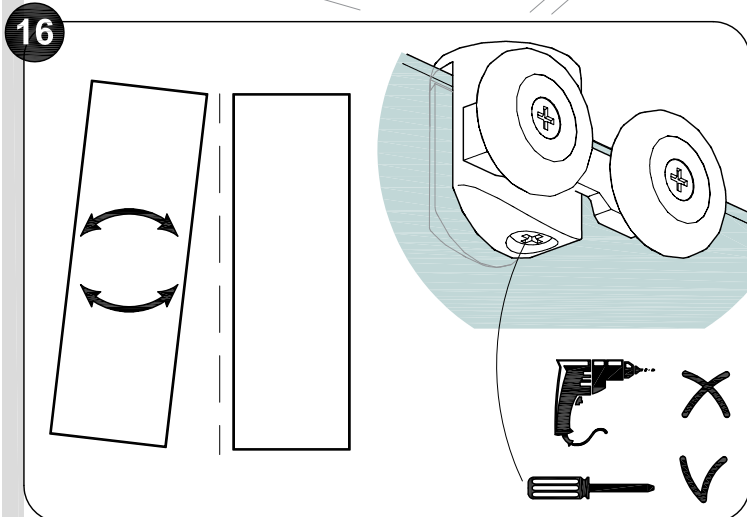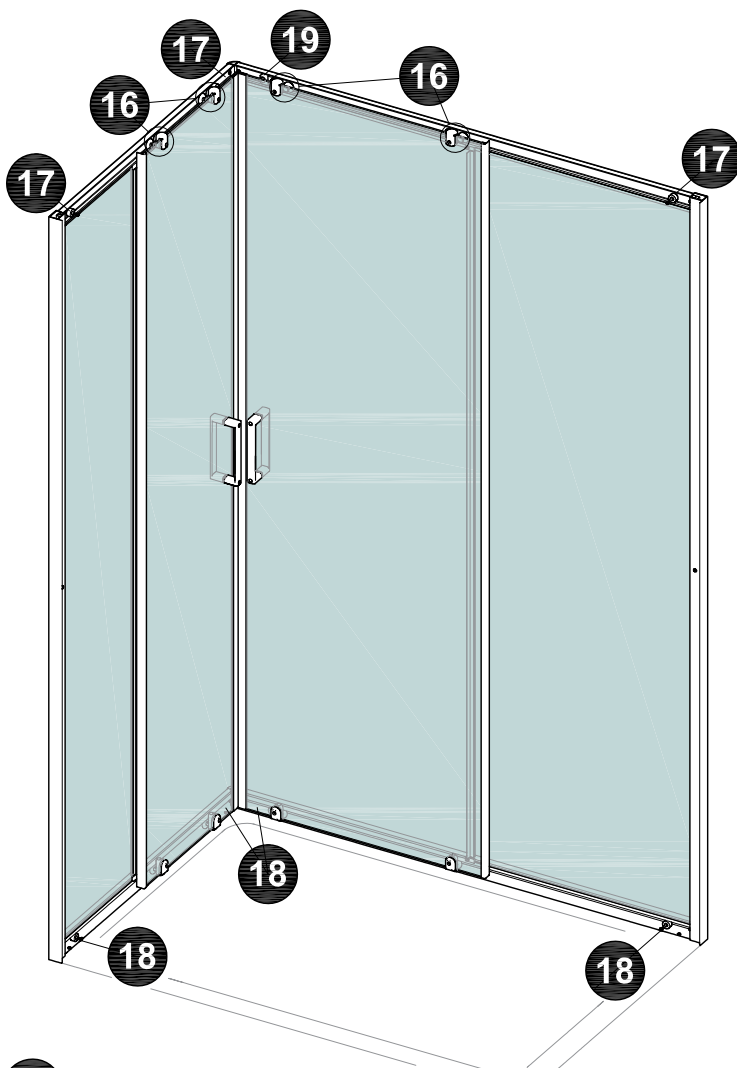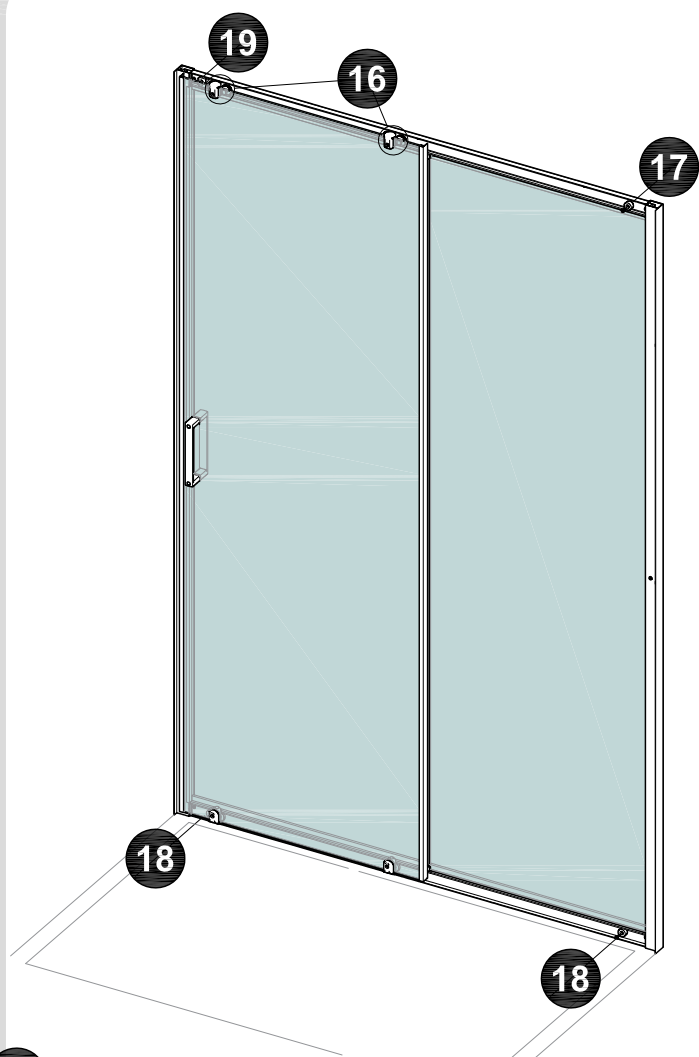

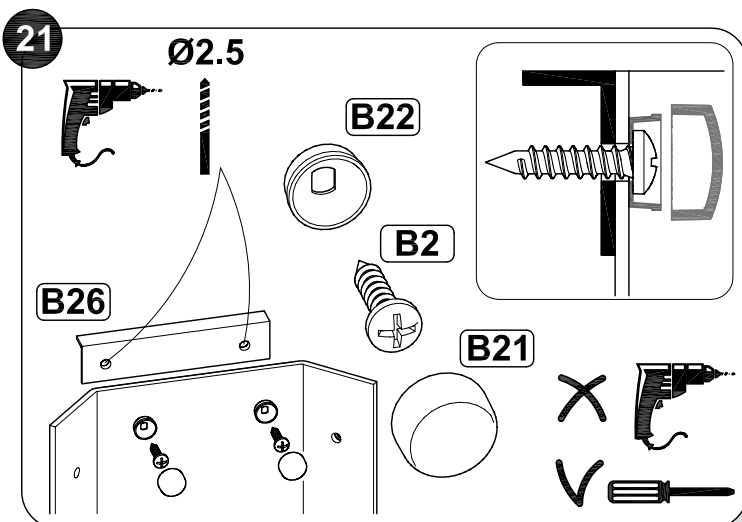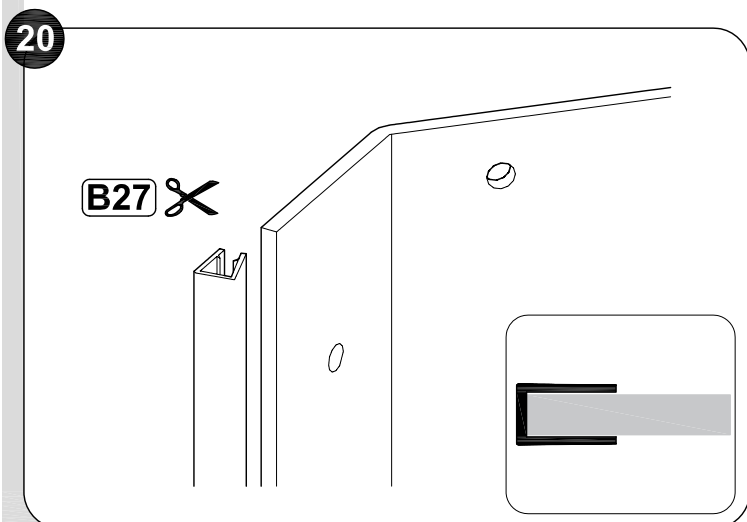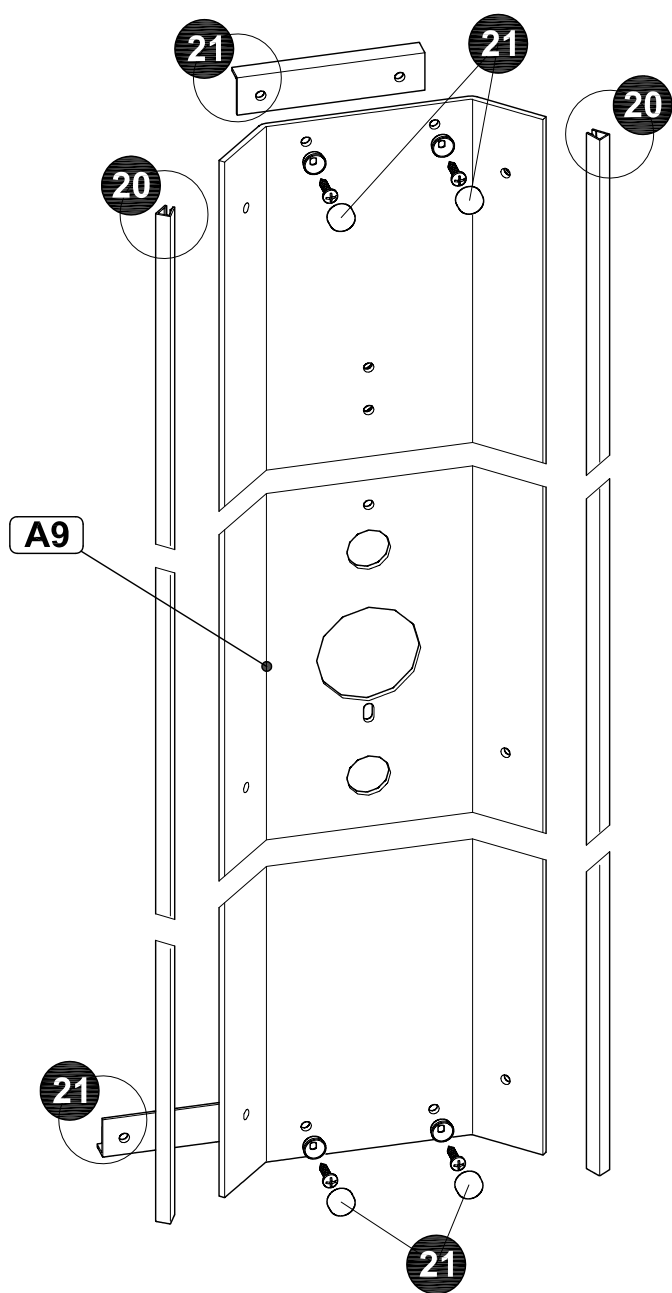

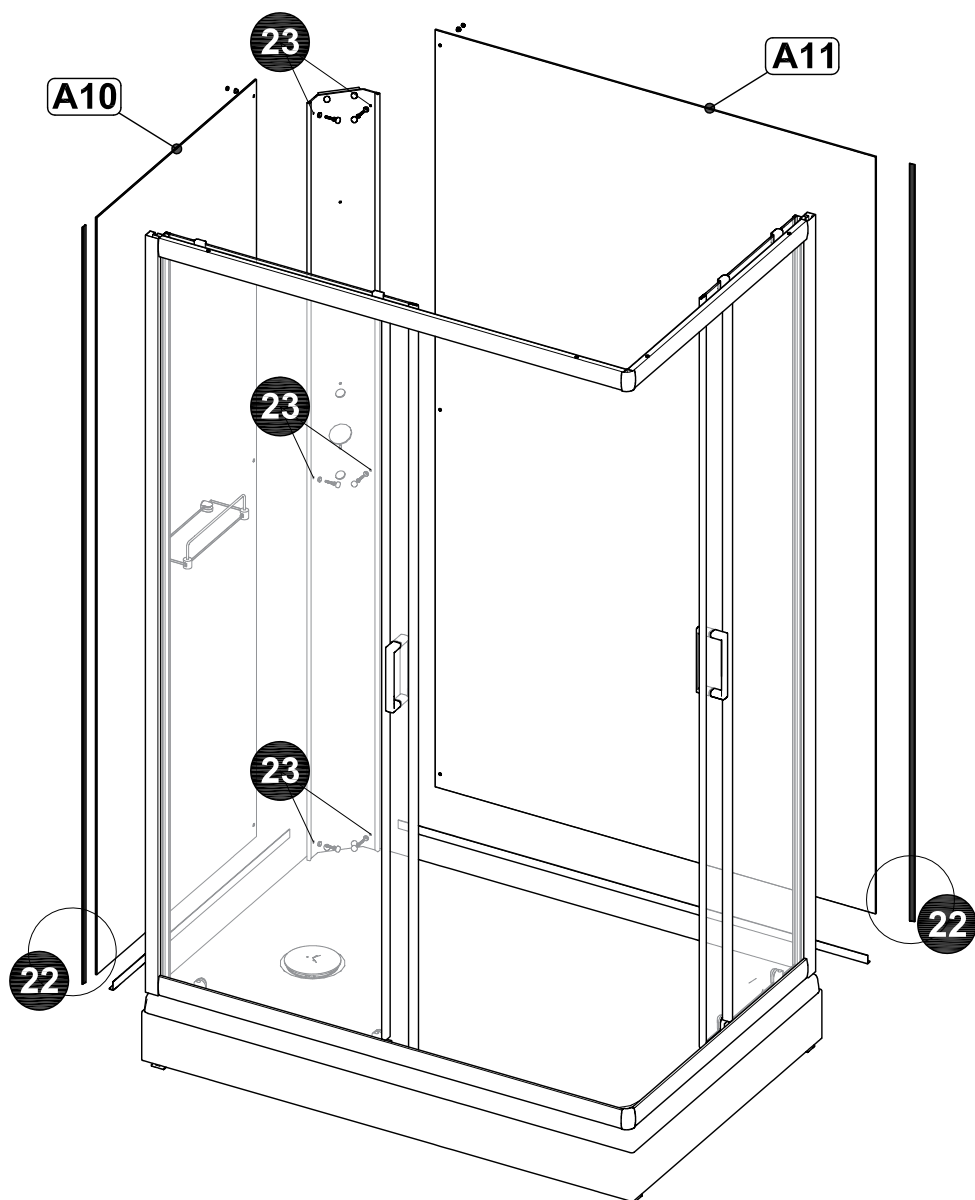

22

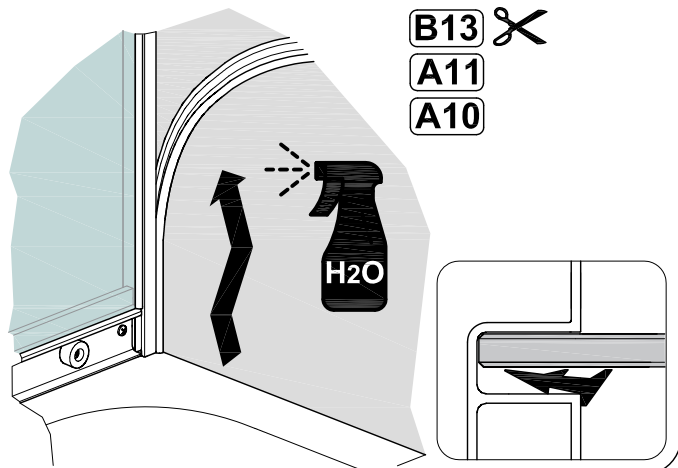

23

