воне́ме

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


SATIATENTOBANO

Все модели смесителей запатентованы.

— Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.



Комплектация

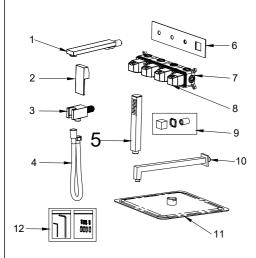




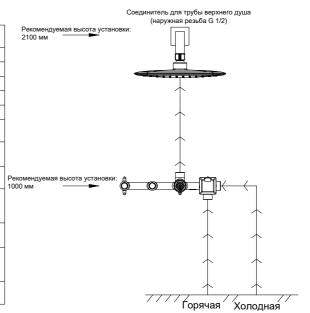



Схема установки водопроводной трубы

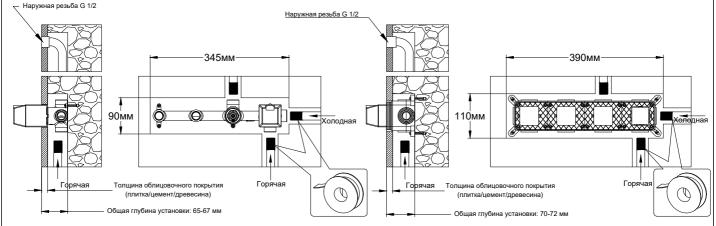


Встраиваемый корпус смесителя без блока

Встраиваемый корпус смесителя с блоком


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 6) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

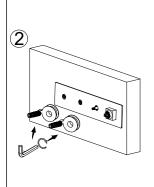

2. Установите декоративную панель (поз. 6) на встраиваемый корпус (поз. 7). Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 1 и 3), обмотайте его лентой. Затем прикрепите к корпусу (поз. 10) с помощью ключа на 8 мм (поз. 7).

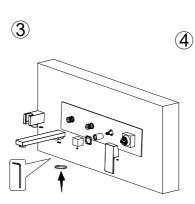

3. Прикрепите держатель (поз. 1 и 3) к разъему с помощью крепежного комплекта (поз. 10). Выполните аналогичную процедуру для ручки.

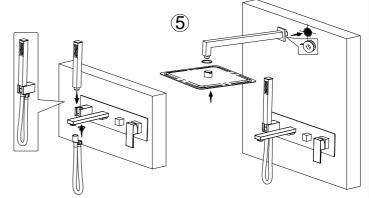

4. Подключите один конец шланга (поз. 4) к держателю (поз. 3), другой — к лейке (поз. 4).

5. Закрепите трубу верхнего душа (поз. 10) на стене. Прикрутите верхний душ (поз. 11) к трубе.