



Wir machen die Welt besser!

TM Germany


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВЫХ КАБИН

LAINE 1212

Размер 1200*900 мм



ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ



УРОВЕНЬ РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК ПРЯМАЯ И КРЕСТОВИДНАЯ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ СВЕРЛО
ОТВЕРТКИ



СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

- | | | | |
|--|---|--|--|
| (1) Поддон и сифоном 1 шт. | (2) Основной вертикальный профиль 2 шт. | (3) Верхний и нижний профили 6 шт. | (6) Задняя стенка (под смеситель) в алюминиевом профиле 1 шт. |
| | | | |
| (8) Неподвижное стекло 1 шт. | (8а) Боковое стекло 1 шт. | (4) Верхние ролики 2 шт. | (7) Стекло задней стенки (под зеркало) 1 шт. |
| | | | |
| (9) Стекло двери 1 шт. | (10) Вертикальный угловой профиль 1 шт. | (11) Вертикальный профиль для неподвижного и бокового стекол 2 шт. | (12) Уплотнитель на стекло двери 1 шт. |
| | | | |
| (14) Магнитный уплотнитель на стык двери 2 шт. | (16) Дополнительный вертикальный профиль для установки магнитного уплотнителя 1 шт. | (18) Штанга душевая 1 шт. | (13а) Уплотнитель для установки стекол в основной вертикальный профиль 2 шт. |
| | | | |
| (15) Соединительные уголки 4 шт. | (17) Ручка 1 шт. | (19) Смеситель с переключателем режимов работы 1 шт. | (20) Ручной душ 1 шт. |
| | | | |
| (23) Шланг душевой 1 шт. | (25) Саморезы ST 4*25 8 шт. | (31) Крыша 1 шт. | (33) Вентиляционные решетки с креплениями 2 шт. |
| | | | |
| (24) Переходник для шланга ручного душа 1 шт. | (26) Саморезы ST 4*10 16 шт. | (32) Верхний душ 1 шт. | (34) Шланги для подключения смесителя к переходнику для ручного душа 1 шт. и к верхнему душу 1 шт. |
| | | | |
| | (26а) Саморезы ST 4*10 6 шт. | | A B |
| | (27) Саморезы ST 4*12 10 шт. | | |
| | (28) Саморезы ST 4*14 4 шт. | | |
| | (28а) Саморезы ST 4*14 2 шт. | | |
| | (29) Саморезы ST 4*16 2 шт. | | |
| | (30) Саморезы ST 4*12 3 шт. | | |


- Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.
- Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.
- Внимание! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.
- Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.
- Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!
- Выходы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.
- Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы (рис.1).
- Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.
- Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см. для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.
- Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины, должна обеспечить зазор между крышей душевой кабины и потолком не менее 15 см.

Фильтры, УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водопровода в серийную комплектацию оборудования не входят.


1

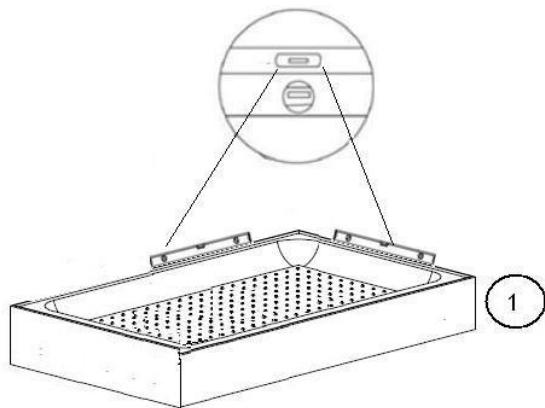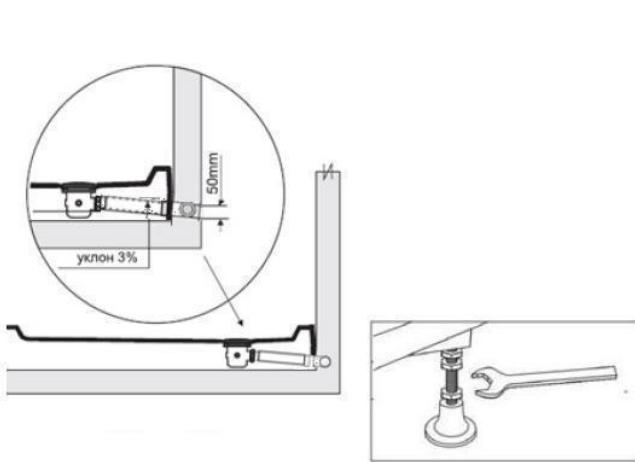


2

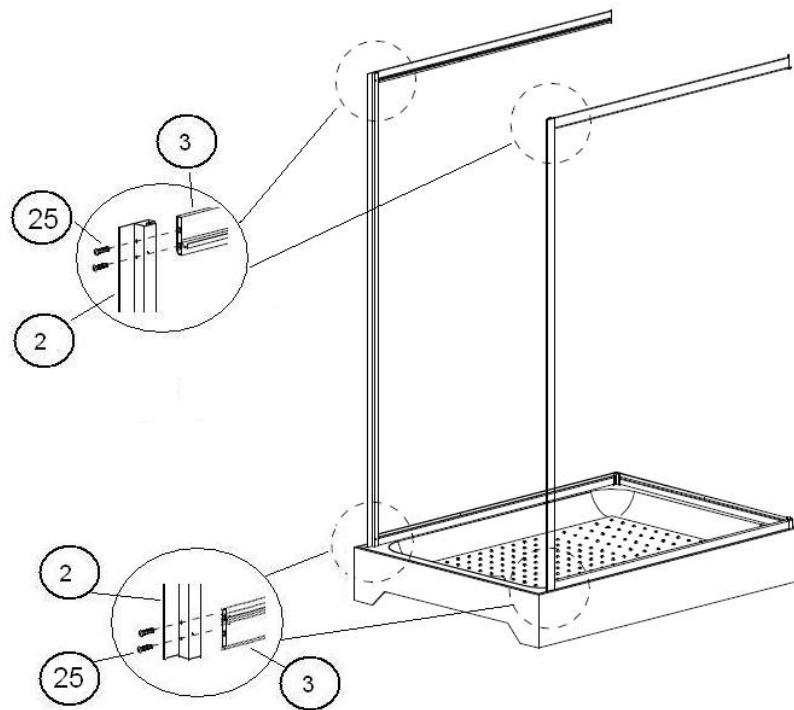



3

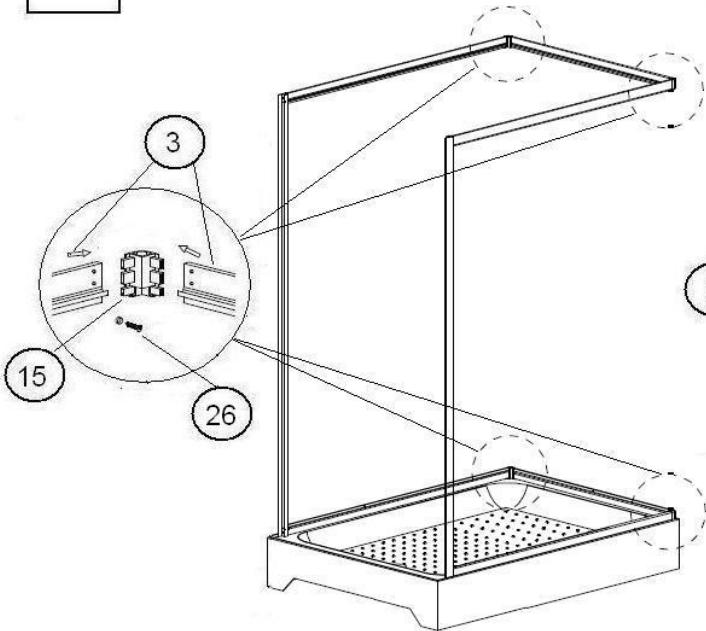


4

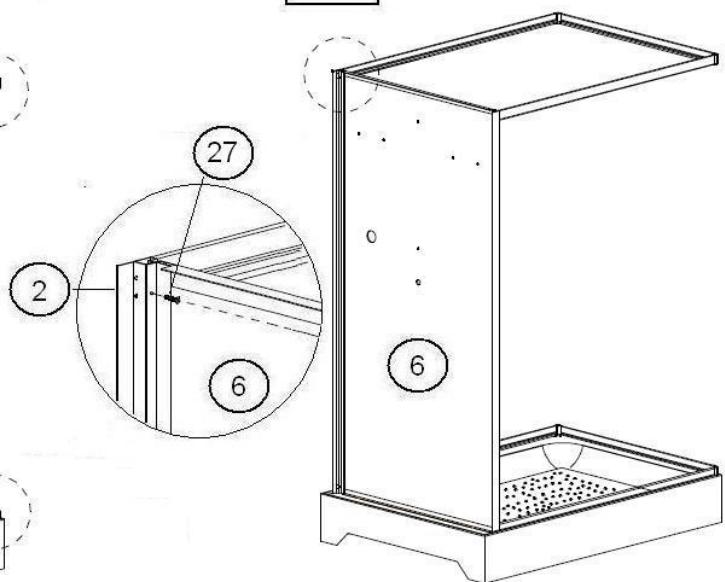


5

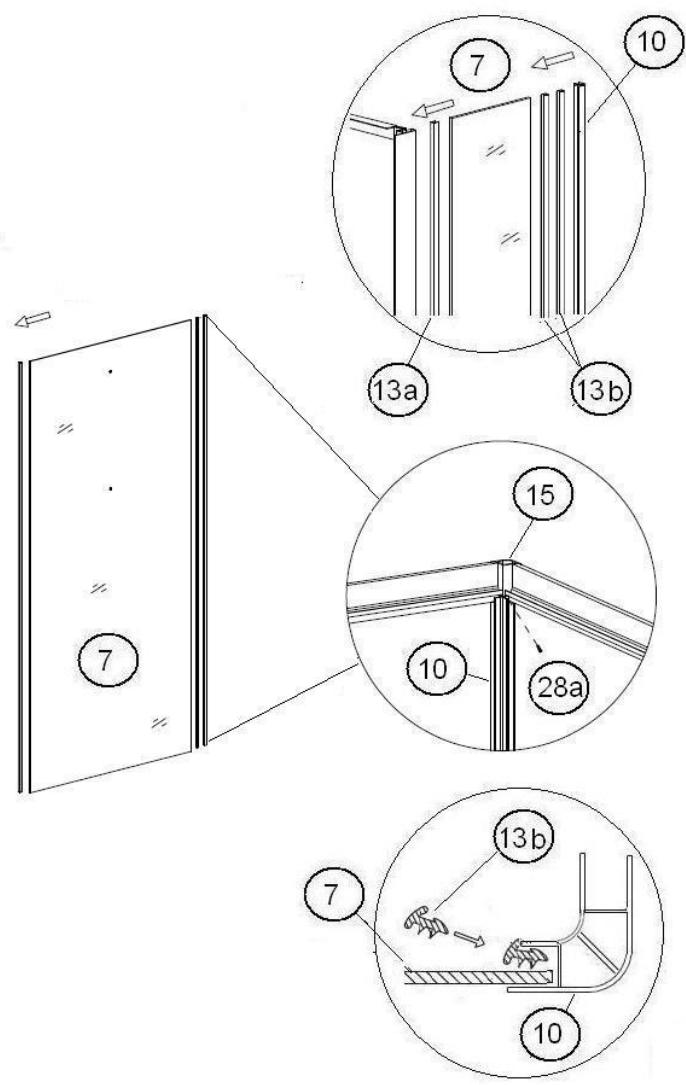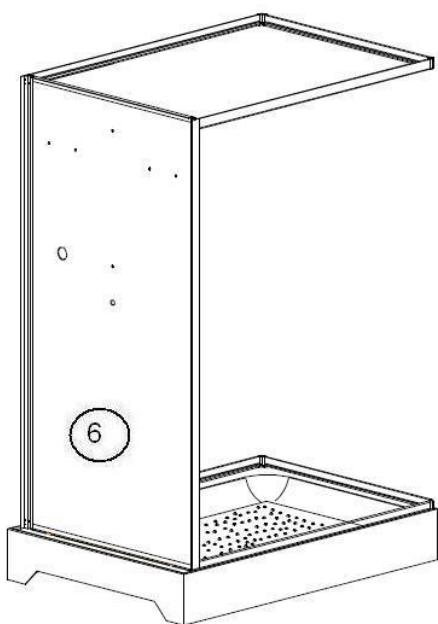






6

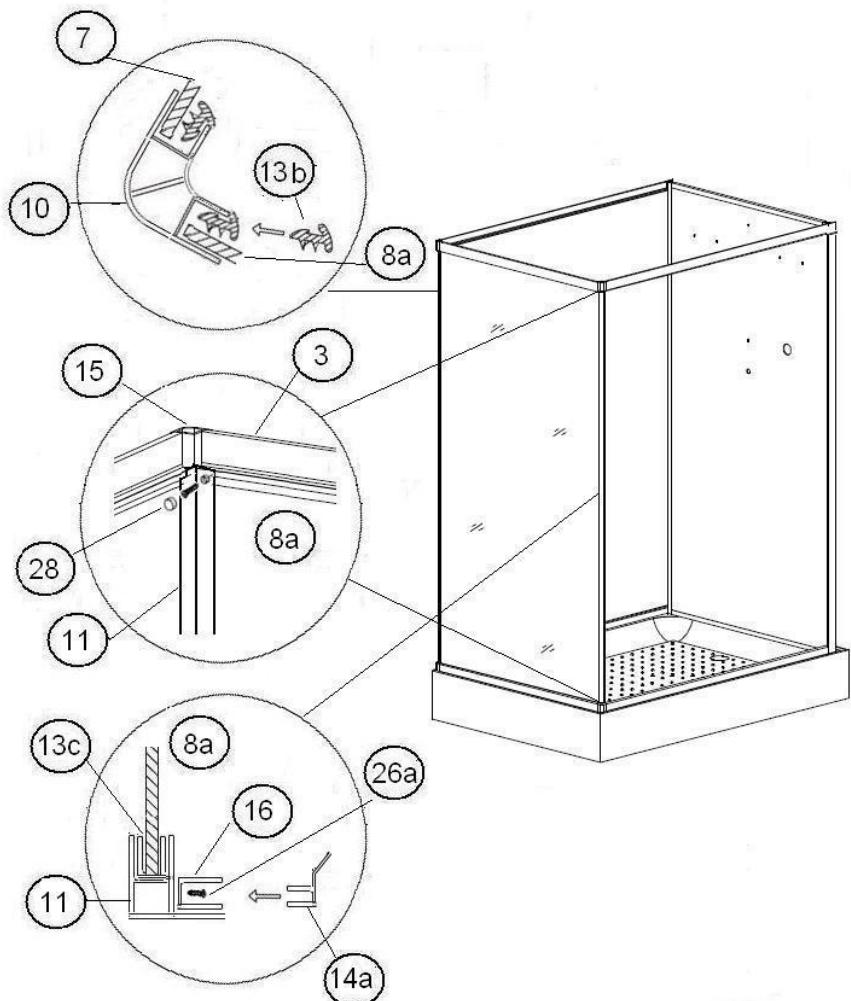









7

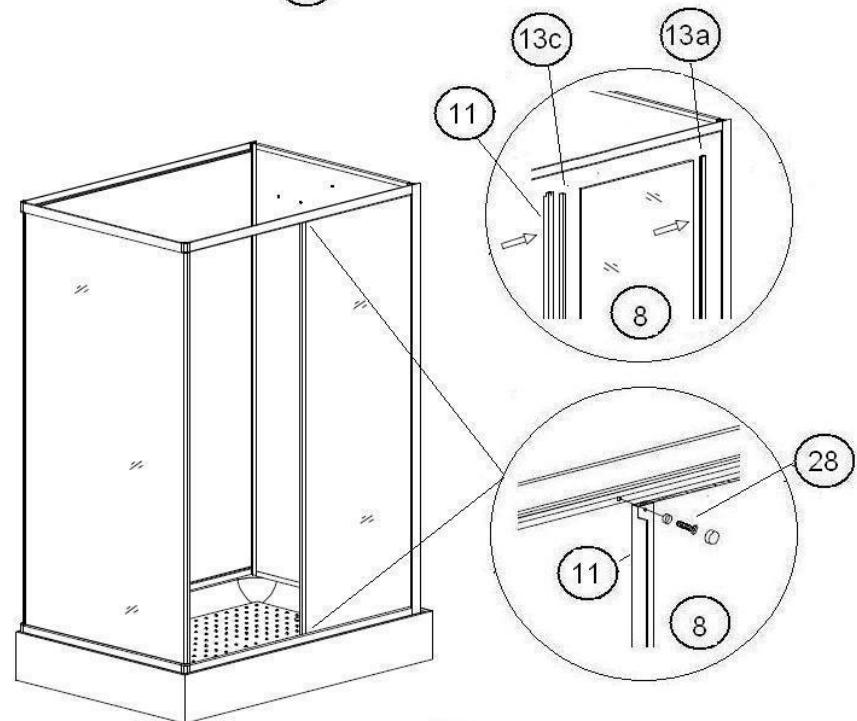


8

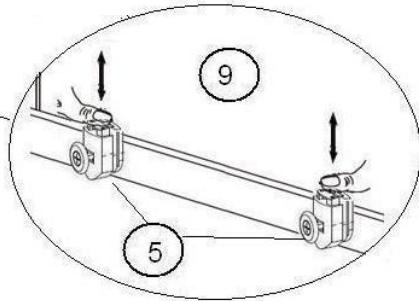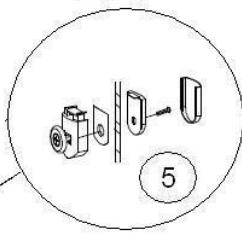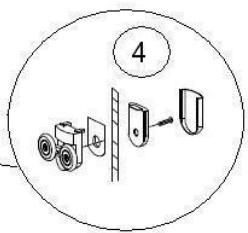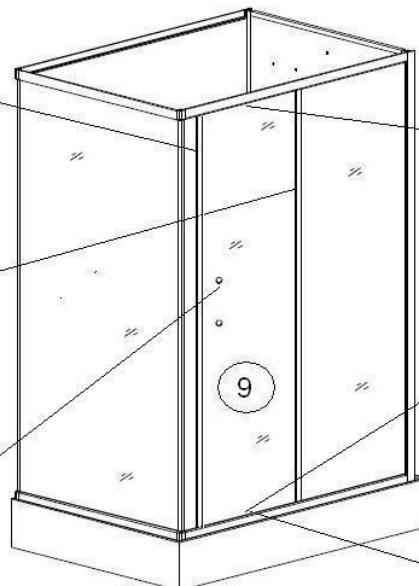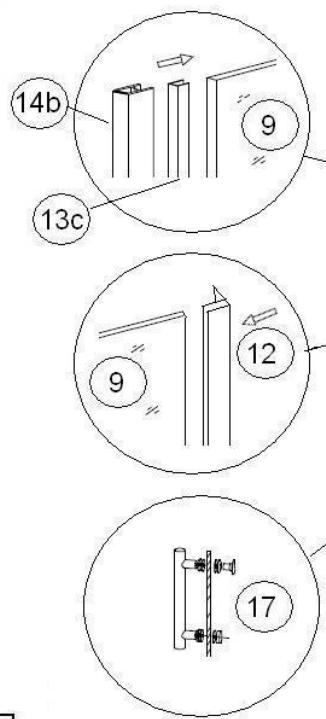


9

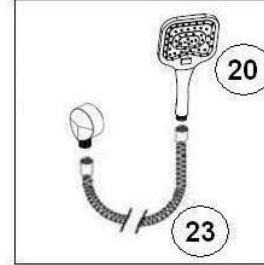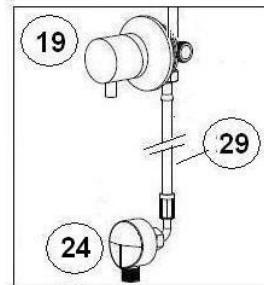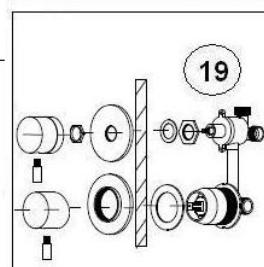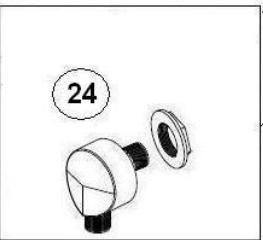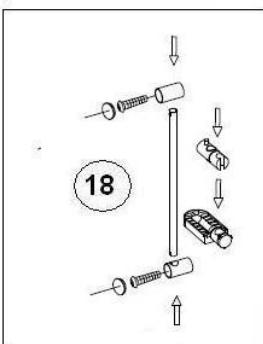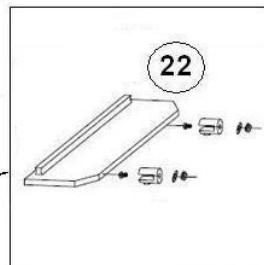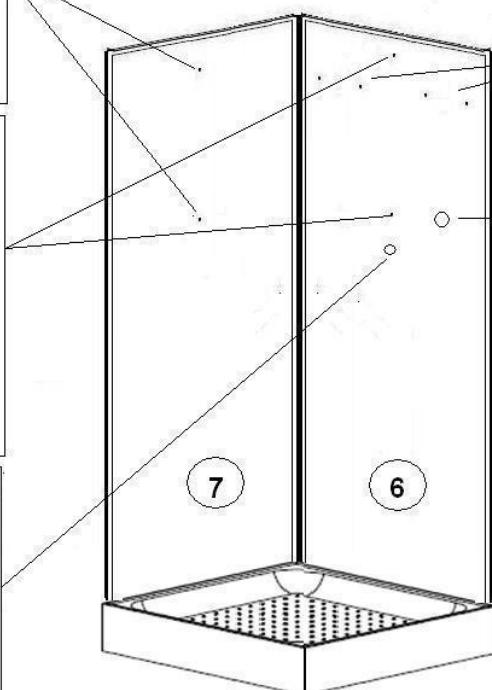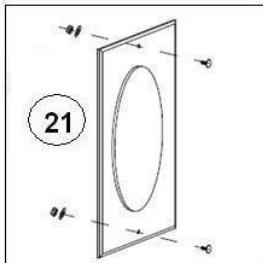


10

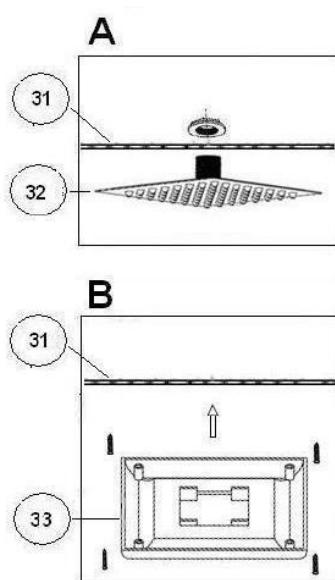

11

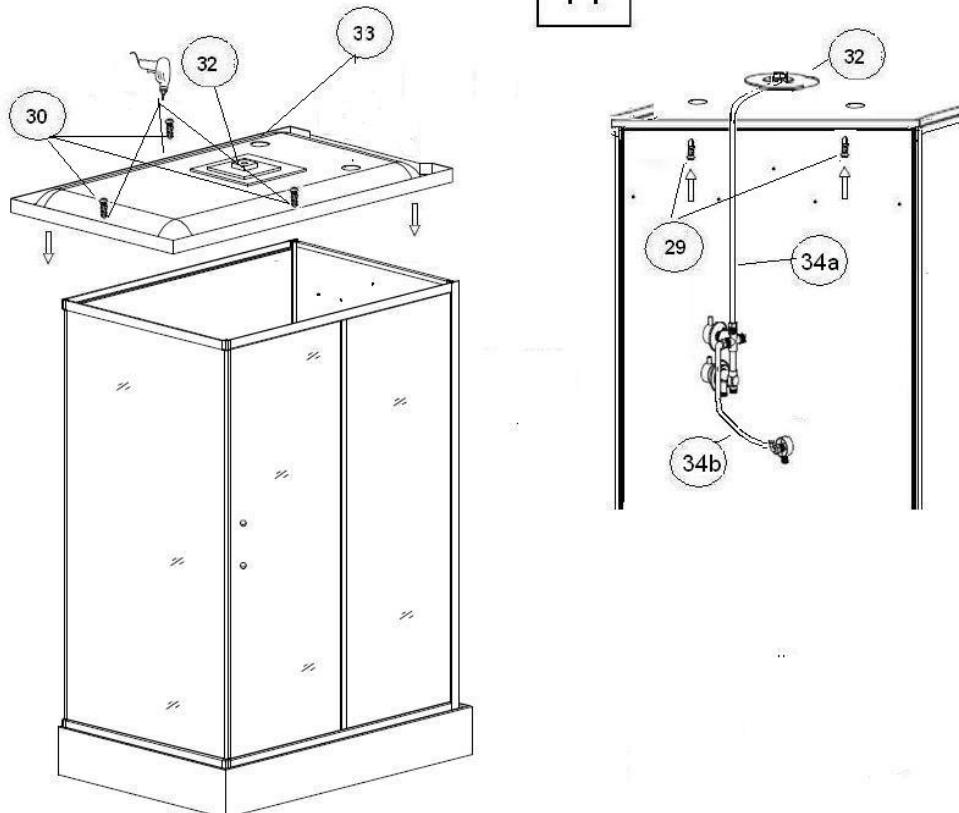

12

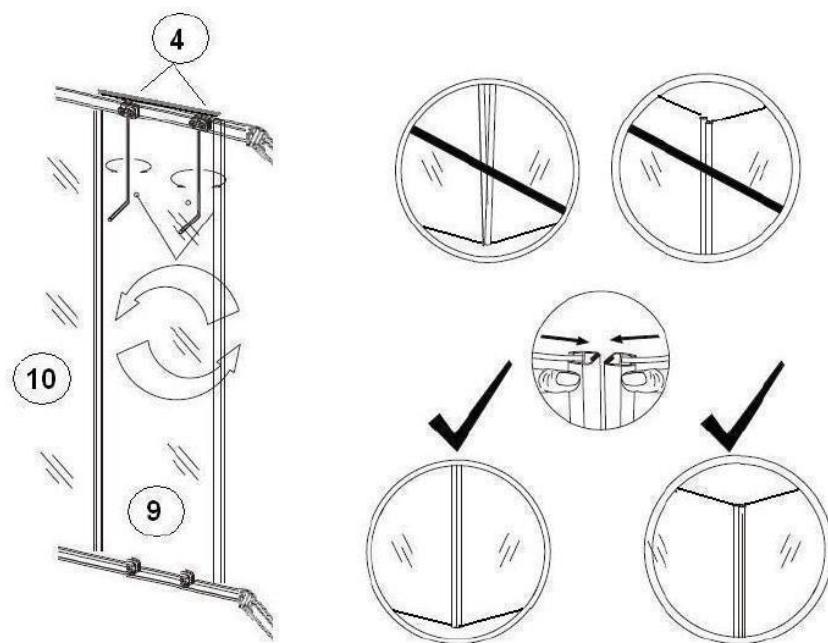

Уход за душевой кабиной

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, амиачный спирт и органические растворители, абразивы.
2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.
3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударом и контактам с царапающими предметами
4. Запрещено использовать паровые очистители. Высокие температуры могут повредить изделие.