


P-02/P-03
Инструкция по сборке

**Половинчатая стеклянная шторка для ванны
радиальной формы / формы «парус» /
овальной формы**

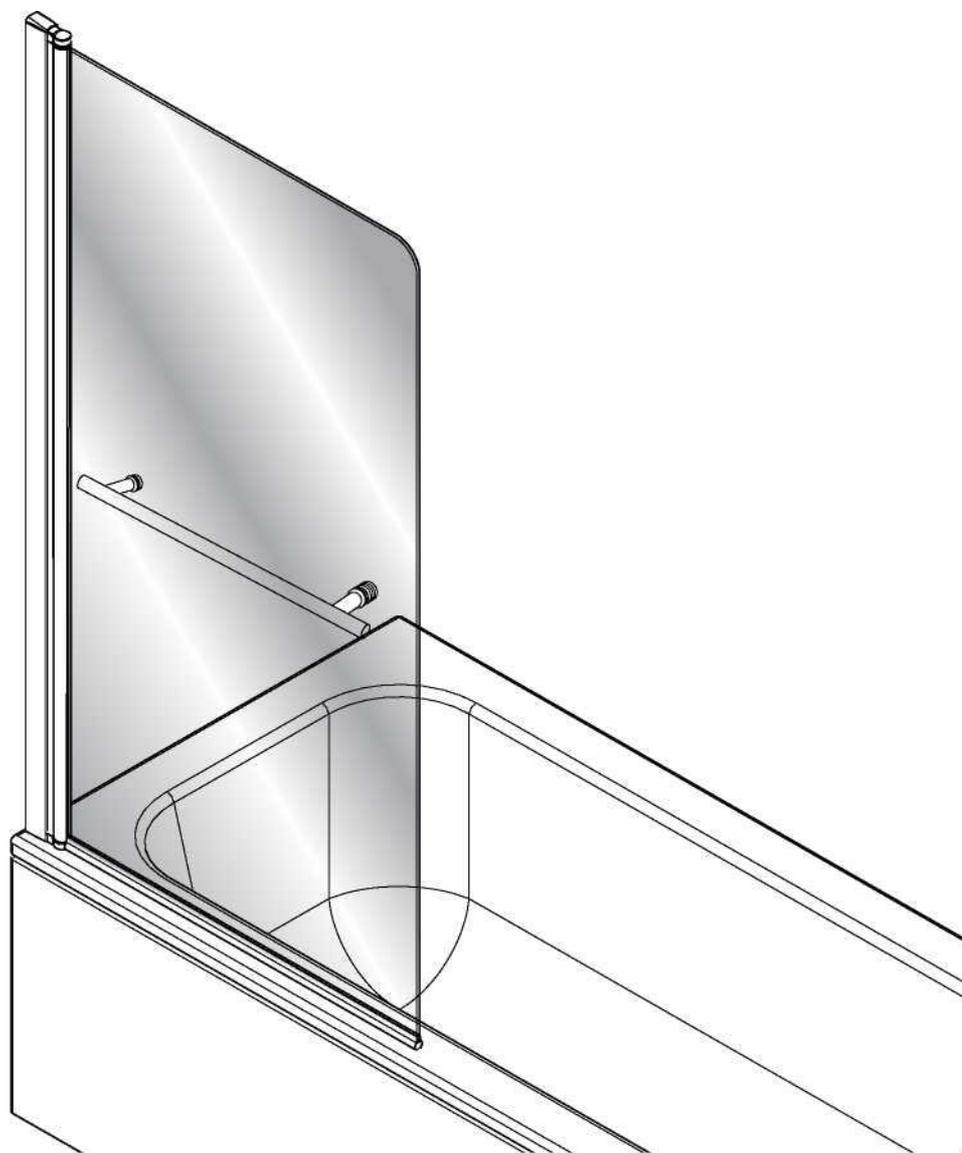

**Поставляемые
детали**

Ref	Описание	Изображение	Кол-во
A	Пристенный профиль		1
B	Стекло 1) Радиальной формы (2) Формы «парус» 3) Овальной формы Обращаем ваше внимание: предоставлен только один вариант стекла.		1
C	вешалка для полотенец		1
D	Горизонтальный профиль		1
E	Настенная заглушка		1
F	Вертикальная заглушка		1

**Поставляемые
комплектующие**

Ref	Описание	Изображение	Кол-во
G	Дюбель пристенный		3
H	№.8 x ½” саморез		3
I	Заглушки декоративные		3
J	№.8 x 1¾” саморез		3

Необходимые инструменты (не прилагаются)


Карандаш
Уровень
Рулетка
Крестовая отвертка
Электрическая дрель
Сверло 6 мм
Сверло 3 мм HSS
Силиконовый пистолет и герметик

Перед сборкой

Перед началом эксплуатации мы рекомендуем следующие заготовки:

- Убедитесь, что ванна установлена правильно и что она ровная, хорошо прилегает к плитке и установлена в соответствии с рекомендациями производителя.
- Убедитесь, что на ванне достаточно места для изделия, и что движение стекла не загромождает другие предметы, такие как раковины и краны.
- Убедитесь, что изделие установлено на непористую поверхность.
- Распаковать и проверить, что изделие не повреждено и полностью укомплектовано.
- Убедитесь, что зона сборки чистая, сухая и непыльная.
- Имеются правильные инструменты.
- Полностью ознакомьтесь с инструкциями.
- Прежде, чем сверлить стены, убедитесь, что нет скрытых труб и проводов.
- Примечание: приставные дюбели используются только для бетонных стен; убедитесь с правильности типа стены. Если вы сомневаетесь, обратитесь за профессиональной консультацией.

Расположение стекла на ванне

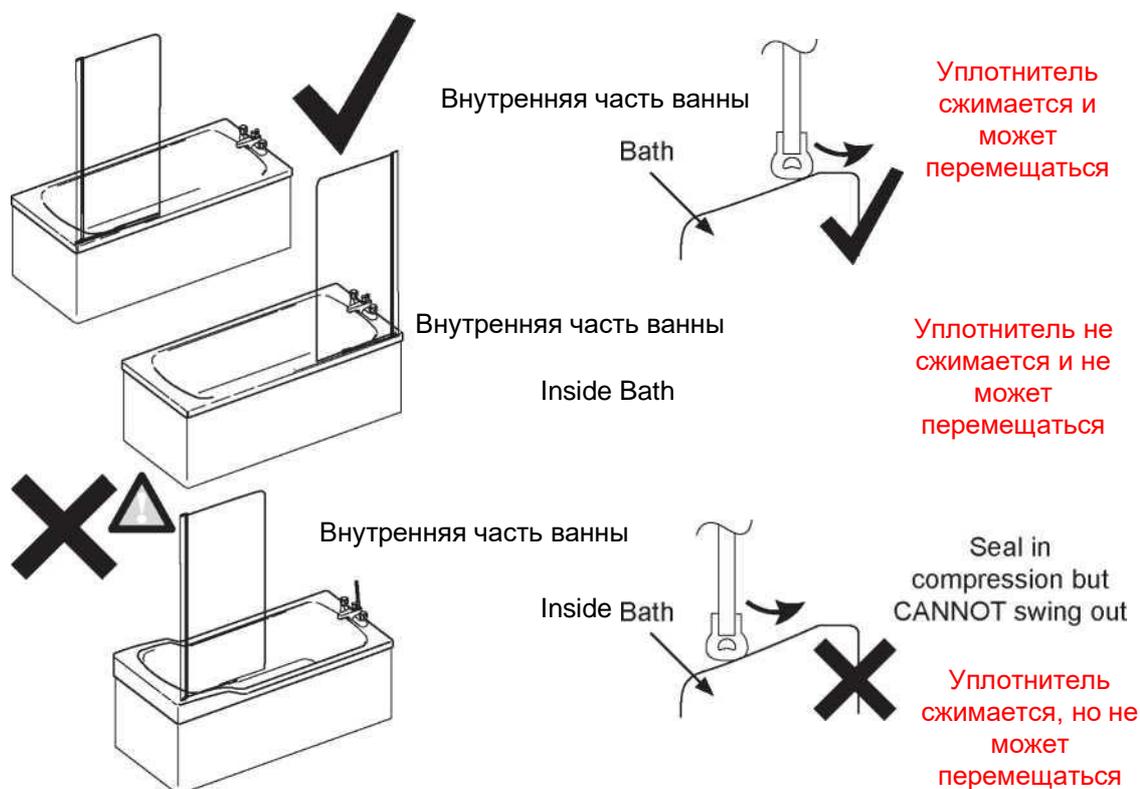

Assembly

Руководство

Пожалуйста, обратите внимание:
Как поменять стекло. Крепление должно
быть обращено внутрь.
Перед сборкой.

1. Извлеките заглушку из пристенного
профиля (B). (см **Fig.1**)

Извлеките стекло из крепления. (см
Fig.1.2)

Fig.1


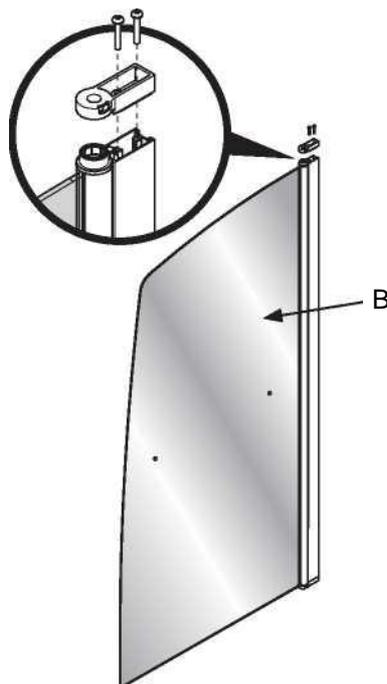


Fig.1.2

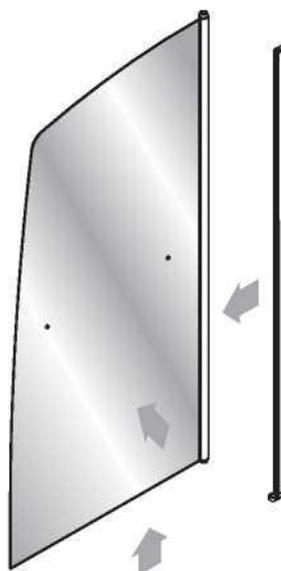

1. Поворот (см Fig.1.3)

Нижний профиль должен быть сверху, с профилем, обращенным внутрь (см Fig.1.4)

Установка стекла в крепление. (см Fig.1.5)

Примечание: убедитесь, что устанавливаете стекло правильной стороной

Примечание: убедитесь, что верхняя заглушка профиля обращена внутрь

Теперь поместите заглушку на нижнюю часть профиля (B). (см. Fig.1.6)

Примечание: убедитесь, что нижняя заглушка обращена внутрь

Fig.1.3



Fig.1.4



Fig.1.5


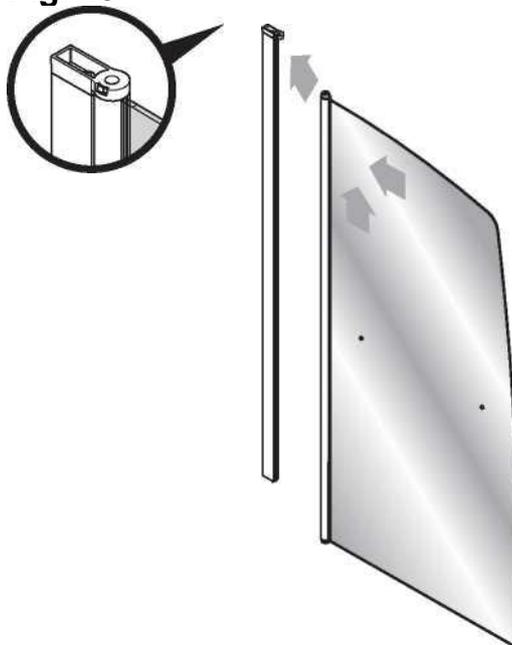


Fig.1.6

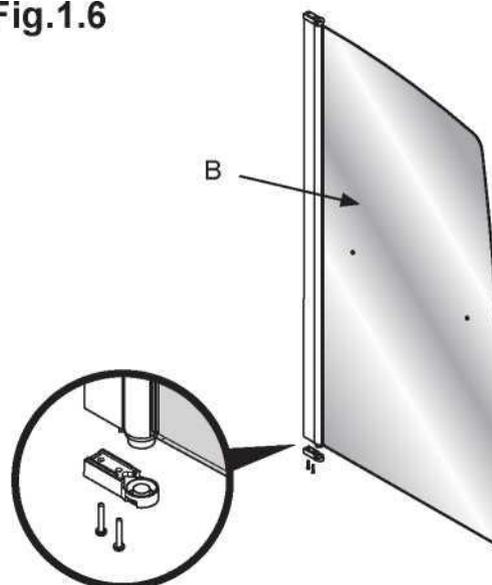

2. Сборка стеклянной шторки (рис. 2);
Используйте крестообразную отвертку для установки полотенце сушителя (C).
Прикрепите держатель полотенец (C) к стеклянной дверце (B) с помощью приложенных комплектующих. (Рис.2.1)
Укрепите горизонтальный уплотнитель к стеклянной шторке (D). (Рис.2.2)

Fig.2

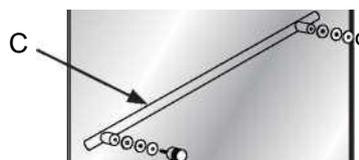
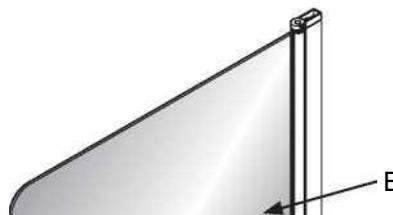


Fig.2.1


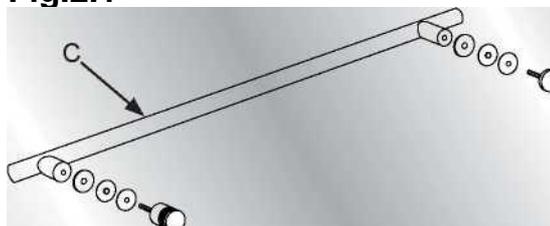


Fig.2.2

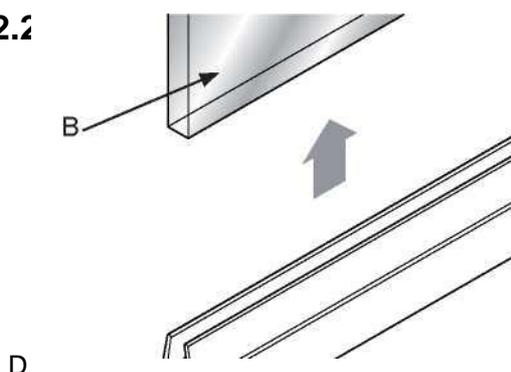

3. Убедитесь, что ванна находится на уровне. (см. Рис. 3) Установите пристенный профиль (A) и отметьте положение. (см. Рис.3.1)

Просверлите отверстие соответствующей поверхности стены дрелью диаметром 6 мм. Закрепите дюбелями (G). (see **Fig.3.2**)

Примечание: дюбеля используйте только для бетонных (твердых) стен. Убедитесь, что используете верный тип дюбеля. Если сомневаетесь проконсультируйтесь с профессионалом.

Закрепите пристенный профиль с помощью отвёртки и саморезов No.8 x 1 1/2" (J). (см. **Fig.3.3**)

Используйте уровень для точности измерений (см **Fig.3**)

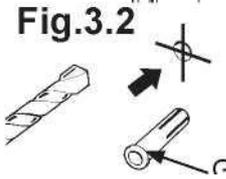
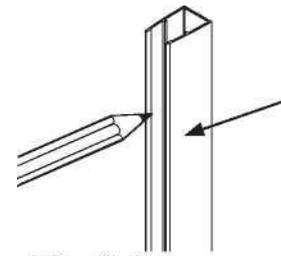


Fig.3



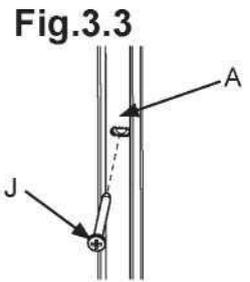


Fig.4

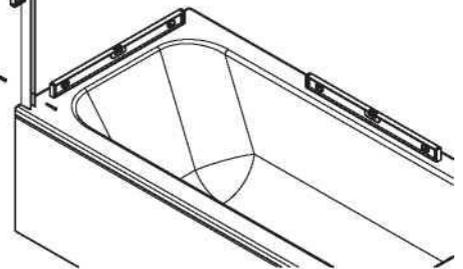

4. Зафиксируйте стеклянную шторку (B) к пристенному профилю. (A) (см Рис.4)

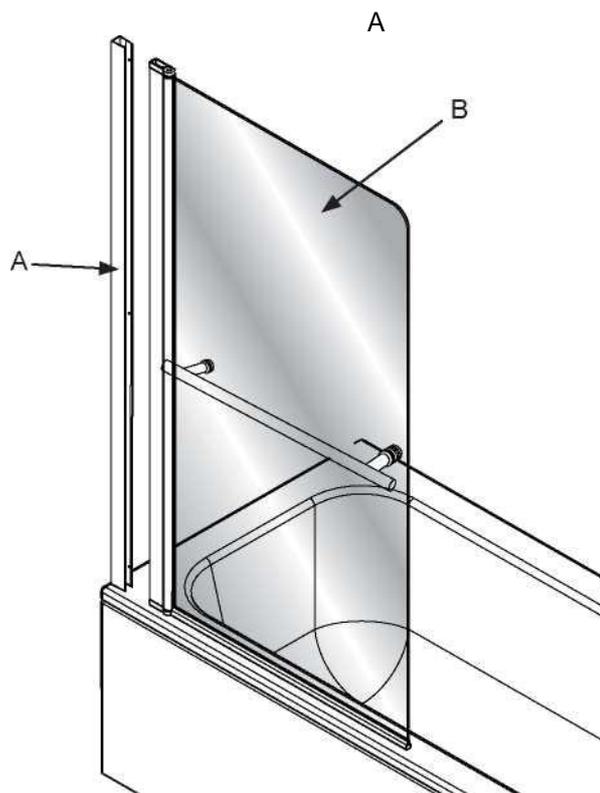

5. Используйте уровень, чтоб убедиться в точности уровня (B). (см **рис.5**)

Используйте сверло HSS 3 мм для сверления отверстий с диаметром 3 мм (см **рис.5.1**)

(H) Закрепите стеклянную шторку (B) к пристенному профилю(A) с помощью крестообразной отвертки и винтов No.8 x%. (см **рис.5.2**)

Зафиксируйте декоративные заглушки (I) . (см **рис.5.3**)

Fig.5


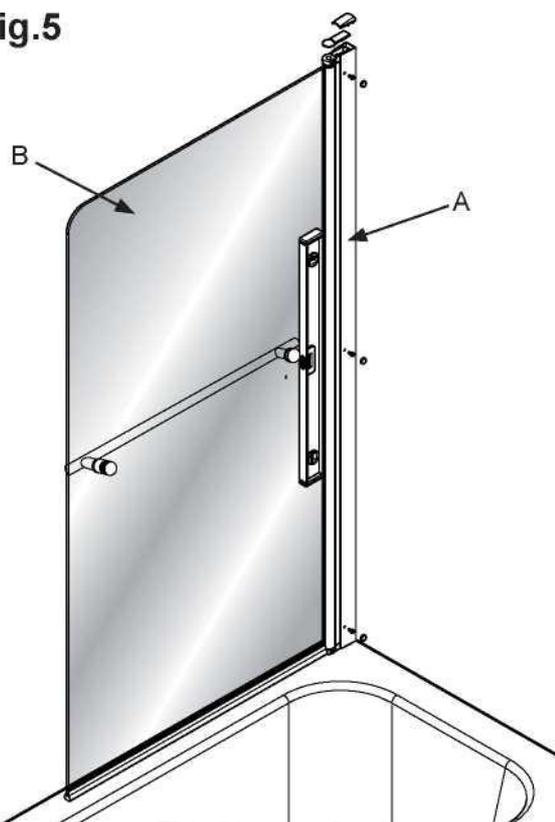


Fig.5.1



Fig.5.3

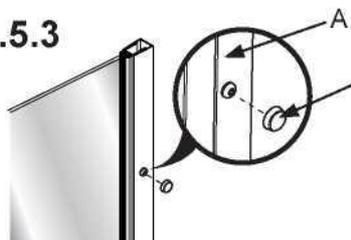

6. Зафиксируйте наклейки (F) и (E) к верхней части стеклянной шторки (B) и пристенному профилю (A). (см. рис. 6)
7. Нанесите силиконовый герметик вдоль указанных областей с помощью силиконового пистолета. См рис.7)

НЕ пользуйтесь изделием в течение 24 часов.


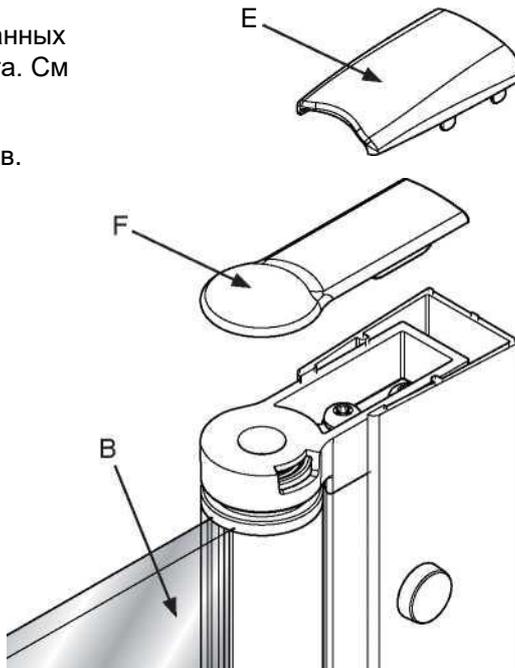


Fig.7

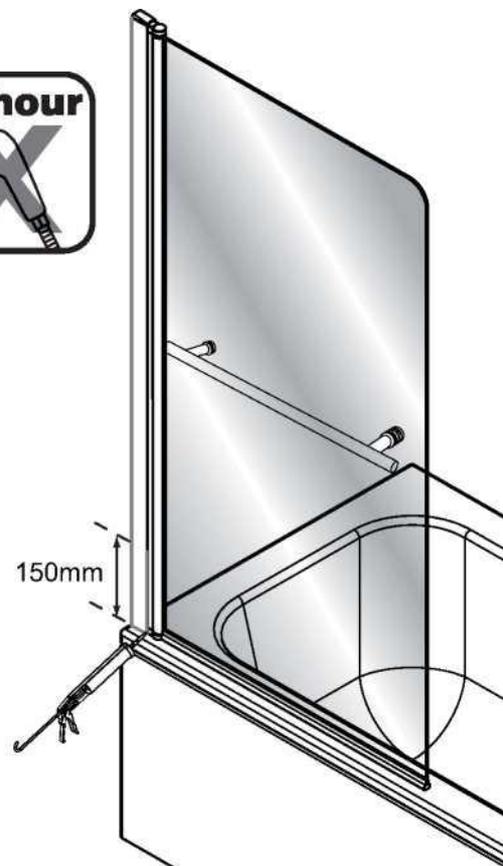

Уход и использование

- Обращайтесь с стеклянными панелями осторожно - используйте картон (плотную бумагу) во избежание риска разбить изделие.
- Используйте мягкий очиститель. Водные разводы можно удалить с помощью запатентованного средства для удаления известковых отложений или домашнего уксуса.
- Этот продукт изготовлен из закаленного стекла, соответствующее стандарту EN 12150-1, в случае поломки, его нельзя заменить каким-либо другим типом стекла.